* Dijelovi sadržaja ovog priručnika mogli bi se razlikovati od vašeg telefona, ovisno o tome koji je softver u njega ugrađen ili ovisno o vašem davatelju usluga.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Web-stranica
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-04987A
Croatian. 08/2004. Rev 1.0

SAMSUNG

GPRS TELEFON
SGH-E600

Sadržaj

Važne mjere sigurnosti **8**

Otvaranje paketa **10**

Vaš telefon **11**

Izgled telefona 11
Zaslon 14
Signalna lampica 17
Kamera 18

Priprema telefona za uporabu **19**

Umetanje SIM-kartice 19
Punjenje baterije 21
Uključivanje i isključivanje telefona 23

Funkcije poziva **24**

Upućivanje poziva 24
Ugađanje glasnoće 26
Primanje poziva 27
Pregled propuštenih poziva 28
Brzo uključivanje tihog načina rada 30

Odabir funkcija i opcija **31**

Imenik **33**

Pohranjivanje broja s imenom 33
Uporaba opcija unosa u imeniku 36
Traženje i biranje broja iz imenika 37
Uređenje skupine pozivatelja 39
Brzo biranje 40
Brisanje svih unosa iz imenika 42
Provjera stanja memorije 43
Uporaba funkcije Service Dialling Numbers (brojevi za biranje usluga) 44

Unos teksta **45**
Promjena načina unosa teksta 46
Uporaba T9 načina 47
Uporaba ABC načina 49
Brojčani način unosa 50
Uporaba simboličkog načina 50

Opcije tijekom poziva **51**
Stavljanje poziva na čekanje 51
Uporaba funkcija izbornika 52
Isključivanje mikrofona 53
Isključivanje ili slanje tonova tipkovnice 54
Slanje niza DTMF tonova 54
Traženje broja u imeniku 55
Upotreba SMS usluga 55
Poziv na čekanju 56
Upućivanje konferencijskog poziva 56

Uporaba izbornika **59**
Pristup funkcijama izbornika pretraživanjem 59
Uporaba kratica 60
Popis funkcija izbornika 61

SMS poruke **67**
Dolazne poruke *(Meni 1.1)* 67
Odlazne poruke *(Meni 1.2)* 69
Nova poruka *(Meni 1.3)* 70
Obrasci *(Meni 1.4)* 73
Postavke *(Meni 1.5)* 73
Obriši sve *(Meni 1.6)* 75
Status memorije *(Meni 1.7)* 75
Govorna pošta *(Meni 1.8)* 76
Info usluge *(Meni 1.9)* 77

MMS poruke **78**
Dolazne poruke *(Meni 2.1)* 78
Odlazne poruke *(Meni 2.2)* 81
Skice *(Meni 2.3)* 82
Nova poruka *(Meni 2.4)* 83
Obrasci *(Meni 2.5)* 87
Obriši sve *(Meni 2.6)* 88
Status memorije *(Meni 2.7)* 88
Postavke *(Meni 2.8)* 89
MMS Profil *(Meni 2.9)* 90

Popis poziva **91**
Propušteni pozivi *(Meni 3.1)* 91
Primljeni pozivi *(Meni 3.2)* 92
Birani pozivi *(Meni 3.3)* 92
Obriši sve *(Meni 3.4)* 93
Vrijeme poziva *(Meni 3.5)* 94
Trošak poziva *(Meni 3.6)* 95

Kamera **96**
Fotografiranje *(Meni 4.1)* 96
Moje fotografije *(Meni 4.2)* 101
Snimanje *(Meni 4.3)* 102
Moj video *(Meni 4.4)* 103
Obriši sve *(Meni 4.5)* 104
Status memorije *(Meni 4.6)* 104

Postavke tona **105**
Ton zvona *(Meni 5.1)* 105
Glasnoća zvona *(Meni 5.2)* 105
Vrsta zvona *(Meni 5.3)* 106
Ton tipkovnice *(Meni 5.4)* 106
Ton poruke *(Meni 5.5)* 107
Ton poklopca *(Meni 5.6)* 108
Ton uklj./isklj. *(Meni 5.7)* 108
Dodatni tonovi *(Meni 5.8)* 109

Postavke telefona **110**
IrDA aktiviraj *(Meni 6.1)* 110
Postavke zaslona *(Meni 6.2)* 111
Pozdravna poruka *(Meni 6.3)* 113
Vlastiti broj *(Meni 6.4)* 114
Jezik *(Meni 6.5)* 114
Sigurnost *(Meni 6.6)* 115
Posebne postavke *(Meni 6.7)* 119
Prečice *(Meni 6.8)* 120
Tvorničke postavke telefona *(Meni 6.9)* 120

Organizator **121**
Alarm *(Meni 7.1)* 121
Kalendar *(Meni 7.2)* 123
Vrijeme i Datum *(Meni 7.3)* 125
Kalkulator *(Meni 7.4)* 127
Popis obaveza *(Meni 7.5)* 128
Glasovni zapis *(Meni 7.6)* 131
Tečajna lista *(Meni 7.7)* 133

Mrežne usluge **134**
Preusmjeravanje *(Meni 8.1)* 134
Zabrana poziva *(Meni 8.2)* 136
Poziv na čekanju *(Meni 8.3)* 138
Izbor mreže *(Meni 8.4)* 139
Identitet pozivatelja *(Meni 8.5)* 140
Zatvorena grupa korisnika (CUG) *(Meni 8.6)* 140
Odabir frekvencije *(Meni 8.7)* 142

Zabava **143**
WAP pretraživač *(Meni 9.1)* 143
Igre i više *(Meni 9.2)* 150
Tonovi *(Meni 9.3)* 153
Slike *(Meni 9.4)* 153
Obriši sve *(Meni 9.5)* 154
Stanje memorije *(Meni 9.6)* 154

Rješavanje problema **155**

Pristupni kodovi **158**
Šifra telefona 158
PIN 159
PUK 159
PIN2 160
PUK2 160
Šifra za zabranu 160

Obavijesti o zdravlju i sigurnosti **161**
SAR obavijesti 161
Mjere sigurnosti pri korištenju baterija 162
Sigurnost u prometu 164
Radno okruženje 164
Elektronički uređaji 165
Potencijalno eksplozivna okruženja 167
Pozivi u nuždi 168
Ostale važne obavijesti o sigurnosti 169
Briga o telefonu i održavanje 170

Popis pojmova **172**

Indeks **177**

Kartica za brzo snalaženje **183**

Važne mjere sigurnosti

Prije početka uporabe vašeg mobilnog telefona pročitajte ove upute. Postupanje protivno uputama može biti opasno ili nezakonito.

Sigurnost u prometu u svako doba

Dok vozite, nemojte ručno upotrebljavati telefon; najprije parkirajte vozilo.

Isključivanje telefona na benzinskoj crpki

Nemojte koristiti telefon na benzinskoj crpki ili blizu goriva ili kemikalija.

Isključivanje telefona u zrakoplovu

Mobilni telefon može prouzročiti radio-smetnje. Korištenje telefona u zrakoplovu je protuzakonito i opasno.

Isključivanje telefona u bolnici

U blizini medicinske opreme isključite telefon. Poštujte pravila koja su na snazi.

Smetnje

Svi mobilni telefoni podložni su smetnjama koje mogu utjecati na njihov rad.

Posebna pravila

Pridržavajte se posebnih pravila koja su na snazi na mjestu gdje koristite telefon, te ga uvijek isključite kad je njegova uporaba zabranjena ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost (na primjer, u bolnici).

Pažljiva uporaba

Telefon koristite samo u uobičajenom položaju (tako da bude prislonjen uz uho). Izbjegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok je telefon uključen.

Poziv u nuždi

Provjerite je li telefon uključen i ima li signala. Unesite broj za nuždu za mjesto gdje se nalazite, zatim pritisnite tipku . Prije upućivanja poziva u nuždi morate isključiti sve nepotrebne funkcije. Pružite sve potrebne obavijesti što je točnije moguće. Ne prekidajte poziv dok za to niste dobili dopuštenje.

Otpornost na vodu

Vaš telefon nije otporan na vodu. Nastojte da uvijek bude suh.

Pribor i baterije

Upotrebljavajte samo pribor i baterije koje je odobrio Samsung. Uporaba bilo kojeg pribora koji nije originalan može oštetiti vaš telefon i može biti opasna.

Ovlašteni servis

Popravak vašeg mobilnog telefona smiju obavljati samo za servis osposobljene osobe.

Za detaljnije obavijesti pogledajte "Obavijesti o zdravlju i sigurnosti" na stranici 161.

Otvaranje paketa

U vašem su paketu sljedeći dijelovi:

Telefon

Putni punjač

Baterije



Korisnički priručnik

Napomena: Dijelovi paketa koje dobivate uz vaš telefon mogu se razlikovati, ovisno o zemlji i davatelju usluga.

Kod svog ovlaštenog Samsung prodavatelja možete nabaviti sljedeći pribor za vaš mobilni telefon:

- Standardne/tanke baterije
- Jednostavni pribor za korištenje telefona bez uporabe ruku
- Putni punjač/adapter
- Slušalicu-mikrofon
- Paket za priključak na internet
- Vrpca za nošenje

Vaš telefon

Izgled telefona

Na sljedećim crtežima prikazani su glavni dijelovi vašeg telefona:

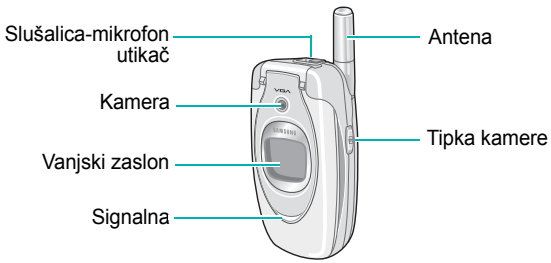

Tipka (tipke)	Opis
	Unutar izbornika omogućavaju pretraživanje opcija izbornika i imenika. Pri praznom zaslonu, omogućava izravan pristup opcijama izbornika favorita. Za više detalja o prečacima pogledajte stranica 120.
	Pri praznom zaslonu, lijeva tipka vraća vas na prethodnu razinu izbornika, a desnom tipkom odabirete trenutačni izbornik. Prilikom unosa teksta pomičite pokazivač ulijevo i udesno prema potrebi. Pri praznom zaslonu pomoću lijeve tipke brzo ulazite u izbornik **SMS poruke**, a desnom tipkom ulazite u izbornik **Glasovni zapis**.
 (tipke funkcija)	Obavljaju funkcije kako je označeno tekstom koji je ispisan iznad njih, u zadnjem redu zaslona.
	Pri praznom zaslonu, pokreće WAP-pretraživač (Wireless Application Protocol).
	Briše znakove na zaslonu. Unutar izbornika, vraćaju vas na prethodnu razinu izbornika.
	Upućuje ili prima poziv. Pri praznom zaslonu, poziva posljednji prethodno birani ili primljeni broj, ako je držite pritisnutom. Unutar izbornika, odabire funkciju iz izbornika ili sprema informaciju koju ste unijeli, poput imena, u telefon ili u memoriju SIM-a.

Tipka (tipke)	Opis *(nastavak)*
	Prekida poziv. Također i uključuje ili isključuje telefon kad je držite pritisnutom. Unutar izbornika, otkazuje vaš unos i vraća na prazni zaslon.
	Kad pri praznom zaslonu tipku pritisnete i držite, omogućava vam pristup spremniku vaše glasovne pošte.
	Unosi brojeve, slova i neke posebne znakove.
	Unosi posebne znakove. Obavlja različite funkcije.
	(na desnoj strani telefona) Pri praznom zaslonu, pristup izborniku **Kamera** omogućava vam korištenje aplikacije za kameru. Kada držite pritisnuto, uključuje kameru. U modu slikaj radi kao okidač.
	(na lijevoj strani telefona) Tijekom poziva, ugađa glasnoću u slušalici. Pri praznom zaslonu, s otvorenim poklopcem, ugađa glasnoću tipki. Sa zatvorenim poklopcem, kada se drži pritisnuto, uključuje vanjski zaslon. Unutar izbornika, omogućavaju pretraživanje opcija izbornika i imenika.

Zaslon

Izgled zaslona

Zaslon se sastoji od tri područja:

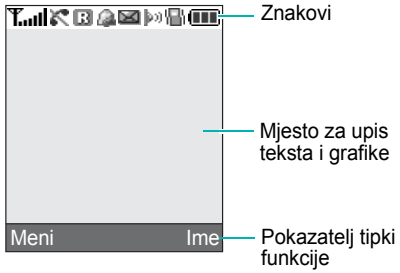

Površina	Opis
Prvi red	Prikazuje različite znakove. Pogledajte stranica 15.
Redovi u sredini	Prikazuju poruke, upute i sve obavijesti koje unosite, primjerice broj koji birate.
Posljednji red	Pokazuje trenutačno značenje dviju tipki funkcije.

Znakovi

Znak	Opis
	Pokazuje trenutačnu jakost signala mreže. Što je veći broj štapića, to je jači signal.
	Pojavljuje se tijekom poziva.
	Pojavljuje se kad se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna. Kad se pojavi, ne možete upućivati ni primati pozive.
	Pojavljuje se kad ste spojeni na GPRS mrežu.
	Pojavljuje se kad izađete iz svog domaćeg područja i kad se spojite na neku drugu mrežu, na primjer kad putujete u drugim državama.
	Pojavljuje se kad primite novu tekstualnu poruku.
	Pojavljuje se kad primite novu poruku glasovne pošte.
	Pojavljuje se kad primite novu multimedijsku poruku.
	Pojavljuje se ako ste ugodili alarm da zvoni u točno određeno vrijeme.
	Pojavljuje se kad je uključen tihi način rada ili kad ugodite izbornik **Vrsta zvona** (**Meni 5.3**) tako da telefon vibrira kad primite poziv. Za više detalja pogledajte stranica 30 i stranica 106.

Znak	Opis *(nastavak)*
	Pojavljuje se kad je aktiviran IrDA port. Za više detalja pogledajte stranica 110.
	Pojavljuje se kad je aktiviran prigušeni način rada.
	Pokazuje razinu napunjenosti baterije. Što je više štapića, u bateriji je više energije.

Osvjetljenje

Zaslon i tipkovnica su osvijetljeni. Kad pritisnete bilo koju tipku ili otvorite poklopac, uključuje se osvjetljenje. Osvjetljenje se isključuje kad u određenom razdoblju ne pritisnete niti jednu tipku, ovisno o tome kako ste ugodili izbornik **Pozadinsko svjetlo** (**Meni 6.2.4**). Kad u roku od jedne minute, osvjetljenje zaslona gasi se radi štednje energije u bateriji telefona.

Ako želite odrediti duljinu trajanja osvjetljenja, ugodite izbornik **Pozadinsko svjetlo**. Za više detalja pogledajte stranica 112.

Vanjski zaslon

Vaš telefon ima na poklopcu vanjski zaslon. On ukazuje na dolazni poziv ili poruku. On također upozorava, paljenjem pozadinskog osvjetljenja i prikazom odgovarajućeg znaka, u određeno vrijeme koje ste postavili za upozorenje .

Možete odabrati boju slike koja će se prikazati na izborniku **Vanjski zaslon** (**Meni 6.2.2**). Za više detalja pogledajte stranica 112.

Kada je poklopac zatvoren, za uključivanje zaslona, pritisnite i držite jednu od tipki za glasnoću na lijevoj strani telefona. Za snimanje fotografije pomoću vanjskog zaslona možete pritisnuti tipku Kamera desnoj strani telefona.

Signalna lampica

Signalna lampica nalazi se na poklopcu. Ona treperi kad su na telefonu usluge dostupne.

Za uključivanje ili isključivanje signalne lampice ugodite izbornik **Svjetlo mreže** (**Meni 6.2.5**). Za više detalja pogledajte stranica 112.

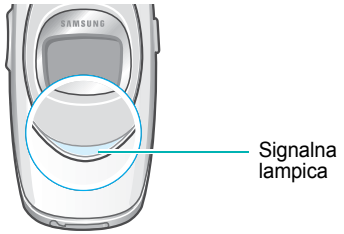

Kamera

Modul kamere na poklopcu vašeg telefona omogućava vam snimanje fotografija ili video-filmova.

Za više detalja o funkciji kamere pogledajte stranica 96.

Priprema telefona za uporabu

Umetanje SIM-kartice

Kad se pretplatite na mobilnu mrežu, davatelj usluga će vam uručiti vašu SIM-karticu s pretplatničkim podacima, poput vašeg PIN-a, te dostupnim dodatnim uslugama i ostalim.

Važno! SIM-karticu i njene kontakte lako se može oštetiti struganjem ili savijanjem; zato budite pažljivi pri rukovanju, umetanju ili vađenju kartice.

SIM-kartice držite izvan dosega male djece.

1. Prema potrebi, isključite telefon držeći pritisnutom tipku ⏻ dok se ne ispiše slika isključenja.

2. Uklonite bateriju. To ćete učiniti na sljedeći način:

   ① Zasun baterije kliznite prema vrhu telefona i držite ga u tom položaju.

   ② Podignite bateriju je kao što je prikazano.

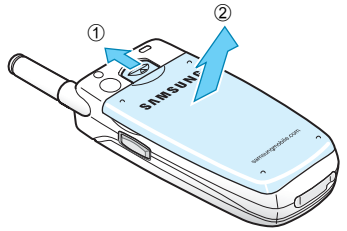

3. Gurnite SIM-karticu u njeno ležište, kao što je prikazano, tako da ono učvrsti karticu na njenom mjestu.

   Pazite na to da zlatni kontakti kartice budu okrenuti prema unutrašnjosti telefona.

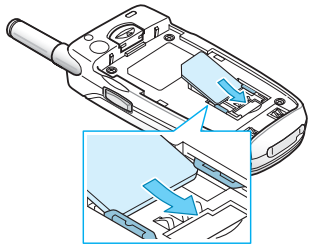

Napomena: Kad budete trebali izvaditi SIM-karticu, gurnite je prema gore kao što je prikazano i podignite iz ležišta.

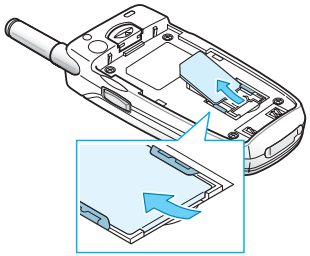

4. Zamijenite bateriju tako da su jezičci na krajevima poravnati s utorima na dnu telefona.

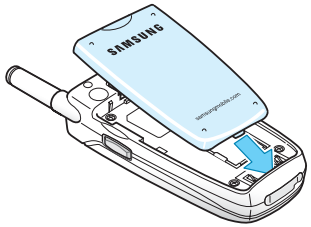

5. Gurnite bateriju prema natrag da sjedne na svoje mjesto. Pazite na to da prije uključivanja telefona pravilno umetnete bateriju.

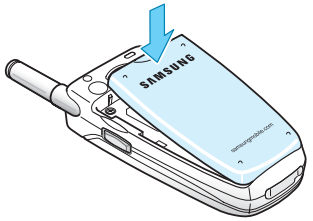

Punjenje baterije

Vaš telefon napaja se litij-ionskom baterijom koju treba puniti. S telefonom ste dobili putni punjač za punjenje baterije. Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio proizvođač. Obratite se vašoj prodavaonici Samsung aparata za detaljnije upute.

Telefon možete koristiti i tijekom punjenja, no ono će tada biti sporije.

Napomena: Prije prvog korištenja telefona bateriju morate napuniti u cijelosti. Potpuno ispražnjena baterija do kraja će se napuniti za otprilike 200 minuta.

1. Na telefonu u kojem je baterija na svome mjestu priključite putni punjač u utičnicu na dnu telefona.

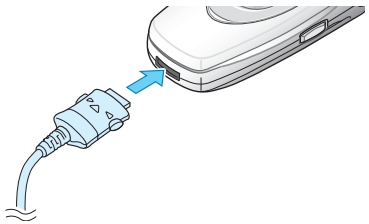

2. Priključite putni punjač u standardnu zidnu utičnicu.

3. Kad punjenje bude završeno, isključite punjač iz zidne utičnice i iz telefona tako što ćete pritisnuti zatvarače s obje strane utikača i izvući ga iz telefona.

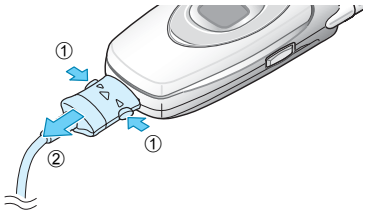

Napomena: Ako želite promijeniti bateriju, najprije morate isključiti punjač, inače može doći do oštećenja telefona.

Pokazatelj ispražnjenosti baterije

Kad je baterija slaba i preostalo vam je samo nekoliko minuta razgovora, začut ćete ton upozorenja, a na zaslonu će se u pravilnim razmacima ponavljati poruka upozorenja. Kad se to dogodi, telefon će isključiti osvjetljenje kako bi sačuvao preostalu energiju baterije.

Kad razina energije u bateriji postane preniska, telefon se automatski gasi.

Uključivanje i isključivanje telefona

1. Otklopite poklopac.

2. Pritisnite i držite tipku ⏻ dok se telefon uključi.

3. Ako vas telefon zatraži da uneste šifru, unesite je i pritisnite tipku funkcije **OK**. Šifra telefona tvornički je postavljena na "00000000". Za više detalja pogledajte stranica 158.

4. Ako telefon od vas zatraži PIN-kod, unesite ga i pritisnite tipku funkcije **OK**. Za više detalja pogledajte stranica 159.

   Telefon traži mrežu, a kad je nađe, otvara se prazni zaslon, kao što je dolje prikazano. Sad možete upućivati i primati pozive.

   Napomena: Jezik zaslona tvornički je postavljen na engleski. Za promjenu jezika, koristite izbornik **Jezik** (**Meni 6.5**). Za više detalja pogledajte stranica 114.

5. Kad budete željeli isključiti telefon, pritisnite i držite tipku ⏻ dok se ne pojavi slika isključenja.

Funkcije poziva

Upućivanje poziva

Pri praznom zaslonu, unesite broj mrežne skupine i broj telefona, te pritisnite tipku .

Napomena: Kad uključite opciju **Automatsko ponovno biranje** u izborniku **Posebne postavke** (**Meni 6.7**), telefon automatski do deset puta ponovno bira broj koji ste zvali ako se osoba ne javlja na telefon ili već s nekim razgovara. Za više detalja pogledajte stranica 119.

Upućivanje međunarodnog poziva

1. Pritisnite i držite tipku **0**.
   Pojavljuje se znak **+**.
2. Unesite pozivni broj zemlje, broj mrežne skupine i telefonski broj te pritisnite tipku .

Ispravljanje broja

Za brisanje...	**Pritisnite...**
posljednje ispisane znamenke	tipku **C**.
bilo koje druge znamenke u broju	lijevu ili desnu tipku sve dok pokazivač ne bude odmah desno do znaka koji želite obrisati. Pritisnite tipku **C**. Također možete jednostavno umetnuti znamenku koja nedostaje pritiskom na odgovarajuću tipku.
cijelog zaslona	tipku **C** i držite je dulje od jedne sekunde.

Prekidanje poziva

Kad poželite završiti poziv, kratko pritisnite tipku ⏻ ili zaklopite telefon.

Ponovno biranje posljednjeg biranog broja

Telefon pohranjuje brojeve koje ste uputili, primili ili propustili ako je pozivatelj bio poznat. Za više detalja pogledajte "Popis poziva" na stranici 91.

Za ponovno biranje bilo kojeg od tih brojeva:

1. Ako ste na zaslon upisali neke znakove, pritisnite tipku ⏻ kako biste se vratili na prazni zaslon.
2. Pritisnite tipku kako bi vam se prikazao popis posljednjih brojeve, redoslijedom kako ste ih upućivali ili primali.
3. Koristite tipke za gore i dolje kako biste pretraživali kroz popis dok se ne osvijetli traženi broj.
4.

Da biste…	**Pritisnite...**
pozvali broj	tipku .
uredili broj	tipku funkcije **Opcije** i odaberite **Uredi**. Promijenite broj prema uputama na "Ispravljanje broja" na stranici 24.
izbrisali broj	tipku funkcije **Opcije** i odaberite **Obriši**.
obrisali sve brojeve s popisa poziva	tipku funkcije **Opcije** i odaberite **Obriši sve**. Za više detalja pogledajte stranica 93.

Upućivanje poziva korištenjem imenika

Brojeve i imena koje često koristite možete spremiti u memoriju SIM-kartice ili memoriju telefona, koje se zajedno naziva imenik. Jednostavno odaberite ime kako biste pozvali njemu pridruženi broj. Za detaljnije upute o imeniku, pogledajte stranica 33.

Ugađanje glasnoće

Ako tijekom poziva želite ugoditi glasnoću u slušalici, koristite se tipkama za ugađanje glasnoće na lijevoj strani telefona.

Pritisnite tipku ▲ ako želite povećati razinu glasnoće, a tipku ▼ ako želite smanjiti razinu glasnoće.

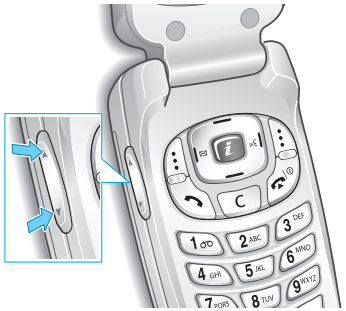

Pri praznom zaslonu, također možete ugađati glasnoću tonova tipkovnice ovim tipkama.

Primanje poziva

Kad vas netko nazove, telefon zvoni i na zaslonu se pojavljuje slika dolaznog poziva.

Ako telefon može identificirati pozivatelja, na zaslonu se ispisuje njegov broj telefona ili njegovo ime, ako je spremljeno u telefonski imenik.

1. Prema potrebi, otklopite poklopac. Pritisnite tipku ili tipku funkcije **Prihvati** za odgovor na dolazni poziv.

   Kad je uključena opcija **Odgovor bilo kojom tipkom** u izborniku **Posebne postavke** (**Meni 6.7**), poziv možete primiti pritiskom na bilo koju tipku osim tipke i tipke funkcije **Odbaci**. Pogledajte stranica 119.

   Kad je uključena opcija **Aktivan poklopac** u izborniku **Posebne postavke** (**Meni 6.7**), poziv možete jednostavno primiti otvarajući poklopac. Pogledajte stranica 119.

   Napomena: Ako želite odbiti poziv, pritisnite i držite jednu od tipki za glasnoću prije otvaranja poklopca, ili pritisnite tipku funkcije **Odbaci** ili tipku .

2. Poziv možete završiti zaklapanjem poklopca ili pritiskom na tipku .

   Napomena: Poziv možete primiti i dok koristite imenik ili mogućnosti izbornika. Nakon što završite poziv, telefon se vraća na zaslon na kojem ste prethodno bili.

Pregled propuštenih poziva

Kad iz bilo kojeg razloga ne možete primiti neki poziv, možete doznati tko vas je zvao kako biste toj osobi mogli uzvratiti poziv.

Na praznom zaslonu se odmah nakon što niste odgovorili na neki poziv pojavljuje broj neodgovorenih poziva.

Ako odmah želite pregledati neodgovoreni poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon zatvoren, otvorite poklopac.
2. Pritisnite tipku funkcije **Pregled**.

   Ako je dostupan, na zaslonu se ispisuje broj posljednjeg poziva koji ste propustili.

3.

Da biste...	**Pritisnite...**
pretraživali kroz propuštene pozive	tipku za gore ili dolje.
pozvali broj ispisan na zaslonu	tipku .
uredili ili obrisali telefonski broj pozivatelja kojem se niste javili	tipku funkcije **Odaberi**. Pogledajte dolje.

Uređivanje broja poziva koji ste propustili

Napomena: Ako broj poziva koji ste propustili nije na raspolaganju, ne ispisuje se opcija **Uredi**.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste osvijetlili opciju **Uredi**.

3. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
4. Promjena broja.
5.

Da biste...	**Pritisnite...**
pozvali broj	tipku .
pohranili broj	tipku funkcije **Spremi** i unesite ime i mjesto. Za više detalja pogledajte stranica 33.

Brisanje propuštenog poziva

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Prema potrebi, pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste osvijetlili opciju **Obriši**.
3. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Ako želite izaći iz izbornika propuštenih poziva, u svako doba možete pritisnuti tipku .

Napomena: Opciji propuštenih poziva možete u svako doba pristupiti ako odaberete izbornik **Propušteni pozivi** (**Meni 3.1**). Za više detalja pogledajte stranica 91.

Brzo uključivanje tihog načina rada

Tihi način rada prikladan je kad želite spriječiti zvonjenje telefona, na primjer dok ste u kazalištu.

Pri praznom zaslonu pritisnite i držite tipku # dok se ne ispiše poruka "Bešumno" i znak vibracije ( ).

U tihom načinu rada vaš telefon mijenja postave zvuka kako slijedi:

Opcija	**Nova postavka**
Vrsta zvona (**Meni 5.3**)	Vibracija
Ton tipkovnice (**Meni 5.4**)	Isključi
Ton poruke (**Meni 5.5**)	Svjetlo + vibracija
Ton poklopca (**Meni 5.6**)	Isključeno
Ton isključivanja	Isključeno
Dodatni tonovi (**Meni 5.8**)	Isključeno

Za izlaz i ponovno uključenje prethodnih postava zvuka, ponovno pritisnite i držite tipku # dok se ne ispiše "Bešumno isključeno". Znak za vibraciju ( ) više nije ispisan.

Napomena:

- Isključivanjem mobilnog telefona automatski će biti isključen i tihi način rada.
- Uključivanjem tihog načina rada neće biti isključen i zvuk okidača kamere.

.

Odabir funkcija i opcija

Vaš telefon sadrži niz funkcija koje vam omogućavaju da ga prilagodite svojim potrebama. Ove funkcije složene su u izbornike i podizbornike, a pristupate im dvjema tipkama funkcije koje su označene s i . Svaki izbornik i podizbornik omogućavaju vam pregled i mijenjanje vrijednosti pojedine funkcije.

Uloga tipki funkcija mijenja se prema trenutačnom okruženju; njihovu trenutačnu ulogu pokazuje naziv funkcije ili znakovi u posljednjem redu zaslona odmah iznad svake tipke funkcije.

Primjer:

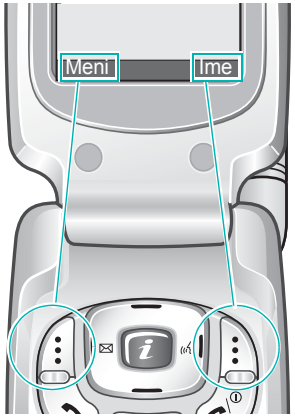

Pritisnite lijevu tipku funkcije za ulazak u meni.

Pritisnite desnu tipku funkcije za ulazak u imenik.

Za pregled različitih ponuđenih funkcija i opcija i izbor željene, učinite sljedeće:

1. Pritisnite odgovarajuću tipku funkcije.

2.

Da biste...	Pritisnite...
odabrali: • prikazanu funkciju • osvijetljenu opciju	tipku funkcije **Odaberi** ili desnu tipku.
pregledali sljedeću funkciju ili osvijetlili sljedeću opciju na popisu	tipku za dolje ili tipku ▼ na lijevoj strani telefona.
se vratili prethodnoj funkciji ili opciji na popisu	tipku za gore ili tipku ▲ na lijevoj strani telefona.
se vratili jednu razinu unatrag u strukturi	lijevu tipku, tipku funkcije ↺ ili tipku **C**.
izašli iz strukture bez promjene postava	tipku ⏻.

Za pristup nekim funkcijama, telefon može od vas zatražiti šifru ili PIN-kod. Unesite kod i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Napomena: Kad pristupite popisu opcija, telefon će osvijetliti trenutačnu opciju. Ako su, međutim, na raspolaganju samo dvije opcije, kao što je **Uključeno**/**Isključeno** ili **Omogući**/**Onemogući**, telefon će osvijetliti onu opciju koja trenutačno nije aktivna, tako da je možete izravno odabrati.

Imenik

Telefonske brojeve i imena koja su im pridružena možete spremati u memoriju SIM-kartice ili telefona. Ove memorije su fizički odvojene, ali ih se koristi kao jedno mjesto za pohranu, koje se zove imenik.

Pohranjivanje broja s imenom

Broj možete spremiti na dva načina:

- Pomoću tipke funkcije **Spremi** pri praznom zaslonu.
- Pomoću opcije **Novi unos** u izborniku imenika.

Spremanje broja pri praznom zaslonu

Čim počnete unositi broj, iznad lijeve tipke funkcije pojavljuje se **Spremi**, kako biste ga mogli pohraniti u imenik.

1. Unesite broj koji želite pohraniti.

   Napomena: Ako pogriješite pri unosu broja, ispravite ga pomoću tipke **C**. Za više detalja pogledajte stranica 24.

2. Kad budete sigurni da je broj točno unesen, pritisnite tipku funkcije **Spremi**.

3. Odaberite znak za identifikaciju kategorije broja koji želite pohraniti. Na raspolaganju su vam tri kategorije:
   - : Broj mobilnog telefona
   - : Telefonski broj ureda
   - : Telefonski broj kod kuće

   Za odabir kategorije pritisnite tipku za lijevo ili desno, a onda tipku funkcije **Odaberi**.

4. Odaberite mjesto memorije, **SIM** ili **Telefon**, pritiskom tipke za gore ili dolje, a onda tipku funkcije **Odaberi**.

   Napomena: Ako promijenite telefonski aparat, svi brojevi spremljeni u memoriju vaše SIM-kartice bit će vam automatski na raspolaganju i u novom telefonu, ali sve brojeve spremljene u memoriju telefona morat ćete ponovno unijeti.

5. Unesite ime i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Za više detalja o tome kako unijeti znakove, pogledajte stranica 45.

6. Ako ne želite pohraniti broj i ime na ponuđeno mjesto, pritisnite tipku **C** kako biste obrisali broj mjesta i unijeli drugo mjesto pritiskom na brojčane tipke.

7. Pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste pohranili ime i broj.

   Nakon pohrane, telefon ispisuje unos u imenik ili ime koje ste upravo kreirali.

8.

Da biste...	**Pritisnite...**
koristili opcije unosa	tipku funkcije **Opcije**. Za više detalja pogledajte stranica 36.
se vratili na prazni zaslon	tipku .

Pohranjivanje broja pomoću izbornika imenik

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.

2. Dođite do **Novi unos** pritiščući tipku za gore ili dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

3. Odaberite znak kojim ćete identificirati kategoriju broja koji želite pohraniti pritiskom na tipku za lijevo ili desno te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Napomena: U ovom koraku dostupan vam je znak za e-mail ( ). On vam omogućava da spremite e-mail adresu umjesto telefonskog broja.

4. Odaberite mjesto memorije, **SIM** ili **Telefon** pritiskom na tipku za gore ili dolje, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Napomena: Kada pohranjujete adrese e-pošte, SIM nije dostupan.

5. Unesite ime i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Za više detalja o unosu znakova pogledajte stranica 45.

6. Unesite broj ili adresu koju želite pohraniti i pritisnite tipku funkcije **Spremi**.

7. Nastavite postupak od koraka 6 na stranica 34 kako biste pohranili broj.

Uporaba opcija unosa u imeniku

Dok pristupate unosu u imeniku, pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste pristupili opcijama za unos.

Da biste...	Pritisnite...
odabrali osvijetljenu opciju	tipku funkcije **Odaberi** ili tipku za desno.
osvijetlili neku drugu opciju	tipku za gore ili dolje dok se ne osvijetli željena opcija.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Umetni: omogućava vam da broj umetnete u normalni način za biranje. Ovu opciju koristite za biranje broja koji je sličan broju koji već imate u imeniku, kao što su brojevi u nekom uredu koji imaju različite posljednje znamenke.

Koristite tipku **C** za mijenjanje broja prema potrebi; za više detalja pogledajte stranica 24. Kad budete spremni uputiti poziv, pritisnite tipku .

Uredi: omogućava vam da uredite ime i/ili broj.

Foto. pozivatelja: omogućava Vam dodijeliti fotografiju koju ste snimili kamerom za sliku ID pozivatelja koja će se prikazati kada primite pozi sa odabranog broja. O pojedinostima za mogućnosti kamere pogledajte stranicu 96.

Obriši: omogućava vam brisanje odabranog broja iz imenika. Telefon od vas traži potvrdu da želite obrisati ime i broj pritiskom na tipku funkcije **Da**.

Kopiraj: omogućava vam kopiranje broja na neko drugo mjesto. Možete odabrati memoriju i broj lokacije.

Grupa pozivatelja: omogućava vam da unose u imeniku rasporedite u skupine pozivatelja tako da vas telefon na posebni način upozori kad vas nazove osoba iz jedne od vaših skupina. Odaberite jednu od deset raspoloživih skupina.

Ako neki unos želite ukloniti iz skupine, odaberite opciju **Nema grupe**.

Za više detalja o tome kako možete promijeniti značajke skupine pozivatelja, pogledajte stranica 39.

Uredi unos: omogućava vam da dodate novi broj trenutačno odabranom imenu.

Traženje i biranje broja iz imenika

Nakon pohranjivanja brojeva u imeniku, možete ih tražiti na dva načina: po imenu ili po skupini pozivatelja.

Traženje broja prema imenu

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kad se osvijetli **Traži**. Telefon od vas traži da unesete ime.
3. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite naći.

   Ispisan je popis unosa u imenik, počevši s prvim unosom koji odgovara onome što ste upisali.

4.

Da biste...	Pritisnite...
vidjeli osvijetljeni unos	tipku funkcije **Pregled**.
odabrali neki drugi unos	tipku za gore ili dolje dok se unos ne osvijetli.
potražili ime koje počinje nekim drugim slovom	tipku označenu slovom koje vam treba.

5. Kad pronađete unos, pritisnite tipku kako biste birali taj broj, ili pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste pristupili opcijama unosa u imeniku; za više detalja pogledajte stranica 36.

Traženje broja prema skupini pozivatelja

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Pritiščući tipke za gore ili dolje dođite do **Grupno pretraživanje** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Telefon od vas traži da unesete ime skupine.
3. Unesite prvih nekoliko slova imena skupine koju želite naći.

   Ispisan je popis skupina pozivatelja, počevši s prvim unosom koji odgovara onome što ste upisali.
4. Prema potrebi, dođite do skupine pritiskom na tipke za gore ili dolje te pritisnite tipku funkcije **Pregled**.

   Ispisuju se unosi u imeniku u skupini pozivatelja.

5.

Da biste...	Pritisnite...
vidjeli osvijetljeni unos	tipku funkcije **Pregled**.
odabrali neki drugi unos	tipku za gore ili dolje dok se željeni unos ne osvijetli.

6. Kad nađete unos, pritisnite tipku kako biste birali broj, ili pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste pristupili opcijama unosa u imeniku; za više detalja pogledajte stranica 36.

Uređenje skupine pozivatelja

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Dođite do **Uredi grupu** pritiščući tipke za gore ili dolje te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Pretražujte kroz popis skupina pomoću tipke za gore ili dolje.
4. Kad se osvijetli željena skupina, pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
5. Odaberite pojedinud opciju i promijenite postave prema svojim željama. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:
   - **Ton poziva**: omogućava vam postavljanje tona zvona koji će telefon koristiti kad primite glasovni poziv od neke od osoba iz skupine.
   - **SMS ton**: omogućava vam postavljanje tona zvona koji će telefon koristiti kad primite poruku od neke od osoba iz skupine.

- **Foto. pozivatelja**: omogućava vam postavljanje slike koja će se prikazati na zaslonu kad primite glasovni poziv od neke od osoba iz skupine.
- **Ime grupe**: omogućava vam da skupini dodijelite ime. Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 45.

6. Kad dovršite mijenjanje postava, pritisnite tipku **C** ili ⏻.

Brzo biranje

Kad pohranite telefonske brojeve u imenik, možete postaviti do osam unosa za brzo biranje te ih onda lako birati kad god to poželite, jednostavno, pritiskom na tipku s brojem pridruženu unosu.

Postavljanje unosa za brzo biranje

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Dođite do opcije **Brzo biranje** pomoću tipke za gore ili dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Odaberite tipku kojoj želite dodijeliti broj za brzo biranje, od **2** do **9**, te prisnite tipku funkcije **OK**.

   Napomena: Mjesto memorije broj 1 rezervirano je za vaš spremnik govorne pošte.

   Ako ste već dodijelili broj toj tipki, tipka funkcije **Opcije** mijenja tipku funkcije **OK**. Prijeđite na korak 6.
4. Odaberite unos iz imenika s popisa i pritisnite tipku funkcije **Pregled**.

5. Odaberite broj, ako unos ima više od jednog broja, pritiskom na tipku za gore ili dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
6. Kad dodijelite broj tipki, možete koristiti sljedeće opcije pritiskom na tipku funkcije **Opcije**:
   - **Promjena**: omogućava vam da tipki dodijelite neki drugi broj.
   - **Obriši**: omogućava vam brisanje postava tako da tipki ne bude pridružen niti jedan broj.
   - **Obriši sve**: omogućava vam brisanje postava za sve tipke tako da niti jednoj tipki ne bude pridružen niti jedan broj.
   - **Broj**: omogućava vam da vidite broj koji je dodijeljen tipki.
7. Kad dovršite postavljanje opcija, pritisnite tipku **C** ili ⏻.

Brzo biranje iz imenika

Za brzo biranje brojeva koje ste dodijelili tipkama **2** do **9**, pritisnite i držite odgovarajuću tipku.

Brisanje svih unosa iz imenika

Možete obrisati sve svoje unose u memoriji telefona, na SIM kartici ili oboje.

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Dođite do **Obriši sve** pomoću tipke za gore ili dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Za postavljanje oznake kraj memorije koju želite isprazniti, **Sve**, **SIM** ili **Telefon**, pritisnite tipku funkcije **Označi**.

   Oznaku možete ukloniti pritiskom na tipku funkcije **Neoznači**.
4. Pritisnite tipku funkcije **Obriši** kako biste obrisali sve unose u odabranoj memoriji.
5. Unesite šifru telefona i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Napomena: Šifra je tvornički postavljena na "00000000". Za informacije o tome kako promijeniti šifru, pogledajte stranica 116.
6. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da**.

   Ako želite odustati od brisanja, pritisnite tipku funkcije **Ne**.
7. Kad dovršite brisanje, pritisnite tipku **C** ili .

Provjera stanja memorije

Možete provjeriti koliko je imena i brojeva spremljeno u imeniku, u okviru memorije SIM-kartice i telefona. Osim toga, možete vidjeti i kapacitet obiju memorija.

1. Pri praznom zaslonu, pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Odaberite opciju **Stanje memorije** pomoću tipke za gore ili dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Pritisnite tipku za gore ili dolje da biste vidjeli broj postojećih i ukupan broj unosa koji su vam dostupni u memoriji SIM-kartice i telefona.
4. Kad završite, pritisnite tipku **C** ili .

Uporaba funkcije Service Dialling Numbers (brojevi za biranje usluga)

Možete vidjeti popis brojeva za biranje usluga (SDN) koje vam je dodijelio vaš davatelj usluge. Ovi brojevi uključuju brojeve za pozive u nuždi, upite o direktorijima i broj glasovne pošte.

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Odaberite opciju **Mrežni imenik** pritiskom na tipku za gore ili dolje te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Pretražujte kroz brojeve uporabom tipki za gore ili dolje.
4. Za biranje broja koji je ispisan na zaslonu, pritisnite tipku funkcije **Nazovi**.

Napomena: Ova je opcija dostupna samo ako vaša SIM-kartica podupire uslugu SDN.

Unos teksta

U mnogim prilikama kad koristite telefon trebate unijeti tekst, primjerice kad spremate ime u imenik, oblikujete vlastiti pozdrav ili unosite događaje u kalendar. Slova i brojke unosite pomoću tipkovnice telefona.

Vaš telefon ima sljedeće mogućnosti unosa teksta:

- **T9 način unosa**

  Ovaj način omogućava vam unos riječi samo jednim pritiskom na tipku po slovu. Svaka tipka na tipkovnici ima više od jednog slova; na primjer, kad jednom pritisnete tipku **5**, ispisuje se slovo J, K ili L. T9 način unosa teksta automatski uspoređuje vaš pritisak na tipku s internim jezičnim rječnikom kako bi odredio ispravnu riječ, tražeći pritom mnogo manje pritisaka na tipku od normalnog ABC načina unosa teksta.

- **ABC način unosa**

  Taj mod vam omogućava unos slova pritiskanjem tipke označene željenim slovom. Pritisnite tipku jedan, dva, tri ili četiri puta, dok se slovo ne prikaže.

- **Brojčani način unosa**

  Ovaj način omogućava vam unos brojeva.

- **Simbolički način unosa**

  Ovaj način omogućava vam unos različitih simbola i posebnih znakova.

Promjena načina unosa teksta

Kad ste u polju koje omogućava unos znakova, u dnu zaslona vidjet ćete pokazivač načina unosa teksta.

Primjer: Pisanje tekstualne proruke

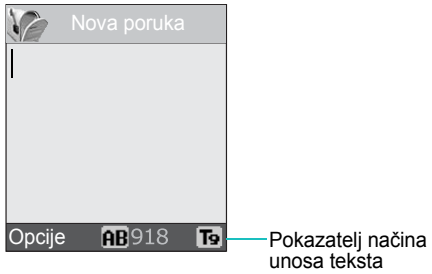

Za odabir...	**Pritisnite desnu tipku funkcije dok se...**
T9 način unosa	T9 ne ispiše na zaslonu. Pogledajte stranica 47.
ABC način unosa	A ne ispiše na zaslonu. Pogledajte stranica 49.
Brojčani način unosa	1 ne ispiše na zaslonu. Pogledajte stranica 50.
Simbolički način unosa	ne ispiše popis simbola. Pogledajte stranica 50.

Napomena: Ovisno o vašoj zemlji, mogu vam biti na raspolaganju i dodatni načini unosa teksta.

Uporaba T9 načina

T9 je način predvidljivog unosa teksta, koji vam omogućava da upišete bilo koji znak koristeći samo jedan pritisak na tipku. Ovaj način unosa teksta osniva se na ugrađenom rječniku.

Za unos riječi u T9 načinu:

1. Kad ste u T9 načinu, počnite unositi riječ pritiskom na tipke od **2** do **9**. Svaku tipku pritisnite samo jednom za svako slovo.

   Primjer: Za unos riječi "HELLO" u T9 načinu, pritisnite tipke **4**, **3**, **5**, **5** i **6**.

   Riječ koju unosite pojavljuje se na zaslonu. Ona se može promijeniti svakim pritiskom na tipku.

2. Prije uređivanja ili brisanja znakova unesite cijelu riječ.

3. Kad se riječ pravilno ispiše, prijeđite na korak 4.

   Ako se ne pojavi pravilni ispis, pritisnite tipku **0**, tipku za gore ili dolje više puta kako bi vam se ispisale druge riječi povezane s tipkama koje ste pritisnuli.

   Primjer: Riječi "OF" i "ME" obje koriste tipke **6** i **3**. Telefon najprije prikazuje riječ koju se (naj) češće koristi.

4. Unesite razmak pritiskom na tipku # i počnite unositi sljedeću riječ.

Ako želite dodati novu riječ u T9 rječnik:

1. Nakon pritiska na tipke koje odgovaraju riječi koju želite dodati, pritisnite tipku **0** ili tipku za gore ili dolje kako bi se ispisale alternativne riječi.

2. Kad pritisnete tipku **0** ili tipku za gore ili dolje na posljednjoj alternativnoj riječi, zaslon pokazuje **Dodaj** u posljednjem redu. Pritisnite tipku funkcije **Dodaj**.

3. Prema potrebi, očistite riječ pomoću tipke **C** i unesite riječ koju želite uporabom ABC načina. Pogledajte stranica 49.

4. Pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Riječ je dodana u T9 rječnik i postaje prva riječ za tipku kojoj je pridružena.

Napomena: Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim jezicima.

- Ako želite unijeti točke, crtice ili apostrofe, pritisnite tipku **1**. T9 način primjenjuje gramatička pravila kako bi osigurao uporabu ispravnih rečeničnih znakova.
- Za promjenu slova u T9 načinu, upotrijebite tipku *. Na raspolaganju su tri vrste slova; mala slova (ab), mala slova s prvim početnim slovom (Ab) i velika slova (AB).
- Pokazivač možete pomicati tipkama za lijevo i desno. Za brisanje slova pritisnite tipku **C**. Pritisnite i držite tipku **C** ako želite obrisati cijeli zaslon.

Uporaba ABC načina

Koristite tipke **1** do **0** za unos teksta.

1. Pritisnite tipke označene slovima koja vam trebaju:

   - Jednom za prvo slovo
   - Dva puta za drugo slovo
   - I tako dalje

2. Uobičajenim načinom odaberite druga slova.

Napomena: Kad pritisnete neku tipku, pokazivač se pomiče udesno. Ako dva puta želite unijeti isto slovo ili drugo slovo na istoj tipki, pričekajte koju sekundu dok se pokazivač automatski ne pomakne udesno, a zatim unesite sljedeće slovo.

Za detaljnije obavijesti o tome koji su vam znakovi na raspolaganju pogledajte sljedeću tablicu:

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju	
	Velika slova	Mala slova
1	Razmak . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >

Napomena: Znakovi koji su vam raspoloživi u ABC načinu mogu se razlikovati, ovisno o zemlji.

- Ako želite unijeti razmak, pritisnite tipku #.
- Ako želite promijeniti veličinu slova u ABC načinu, upotrijebite tipku *. Na raspolaganju su vam tri vrste slova; mala slova (ab), mala slova s početnim velikim slovom (Ab) i velika slova (AB).
- Pokazivač možete pomicati pomoću tipki za lijevo i desno. Za brisanje slova, pritisnite tipku **C**. Pritisnite i držite tipku **C** ako želite obrisati cijeli zaslon.

Brojčani način unosa

Brojčani način omogućava vam unos brojeva u vašu tekstualnu poruku. Pritisnite tipke koje odgovaraju brojkama koje želite unijeti.

Uporaba simboličkog načina

Simbolički način omogućava vam unos simbola u tekstualnu poruku.

Da biste...	**Pritisnite...**
odabrali simbol	odgovarajuću brojčanu tipku.
prikazali više simbola	tipku za gore ili dolje.
obrisali simbol(e)	tipku **C**. Kad je polje za unos prazno, ova tipka vraća zaslon na prethodni način.
umetnuli simbol(e) u poruku	tipku funkcije **OK**.
otkazali unos i vratili se u prethodni način	tipku funkcije **Natrag**.

Opcije tijekom poziva

Vaš telefon sadrži niz upravljačkih funkcija koje možete upotrebljavati tijekom poziva.

Stavljanje poziva na čekanje

U svakom trenutku možete zadržati poziv koji je u tijeku. Novi poziv, dok je jedan već u tijeku, možete ostvariti ako vaša mreža podržava tu uslugu.

Ako želite zadržati poziv, jednostavno pritisnite tipku funkcije **Na čekanje**. U bilo kojem trenutku možete reaktivirati poziv pritiskom na tipku funkcije **Pruzmi**.

Za upućivanje poziva dok je jedan poziv već u tijeku, učinite sljedeće:

1. Unesite broj koji želite nazvati ili ga potražite u imeniku.

   Za više detalja o tome kako potražiti broj u imeniku pogledajte stranica 37.

2. Pritisnite tipku kako biste uputili drugi poziv.

   Prvi poziv automatski je zadržan.

Ili,

1. Zadržite poziv koji je u tijeku pritiskom na tipku funkcije **Na čekanje**.

2. Uputite drugi poziv na uobičajeni način.

Kad imate aktivan jedan poziv i drugi poziv koji je zadržan, možete se prebacivati između ta dva poziva, tako što ćete aktivirati poziv na čekanju, a aktivni poziv zadržati.

Za prebacivanje između dva poziva jednostavno pritisnite tipku funkcije **Promjena**.

Poziv koji je bio u tijeku je zadržan, a poziv koji je bio zadržan ponovno je aktiviran, te možete nastaviti razgovor sa sugovornikom.

Kad završite razgovor, prekinite svaki od poziva uobičajenim načinom, pritiskom na tipku .

Uporaba funkcija izbornika

Tijekom poziva možete pristupu glavnim funkcijama izbornika.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipku funkcije **OK** kad se osvijetli opcija **Meni**.
3. Za pretraživanje kroz popis izbornika pritišćite tipke za gore ili dolje.

   Napomena: Neke izbornike ne možete koristiti tijekom poziva. Oni su na ovom popisu deaktivirani.
4. Kad se izbornik koji želite osvijetli, pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
5. Ako odabrani izbornik ima podopcije, ponovite korake 3 i 4.

Za više detalja o raspoloživim funkcijama izbornika, pogledajte popis na stranica 61.

Isključivanje mikrofona

Privremeno možete isključiti mikrofon vašeg telefona, tako da vas sugovornik ne čuje.

Primjer: Želite nešto reći drugoj osobi u prostoriji, a ne želite da vas čuje sugovornik.

Za privremeno isključivanje mikrofona:

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipku za dolje kako biste osvijetili opciju **Bez zvuka**.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Druga osoba vas više ne može čuti.

Kako biste ponovno uključili mikrofon:

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Prema potrebi, pritisnite tipku za dolje kako biste osvijetili opciju **Sa zvukom**.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Druga vas osoba opet može čuti.

Isključivanje ili slanje tonova tipkovnice

Ove vam opcije omogućavaju isključivanje ili uključivanje tonova tipkovnice. Ako je odabrana opcija **DTMF isključen**, vaš telefon ne prenosi DTMF (Dual Tone Multi -Frequency) tonove tipki, što vam omogućava pritiskanje tipaka bez slušanja tonova tipkovnice tijekom poziva.

Napomena: Za komunikaciju s telefonskim sekretaricama ili kompjutoriziranim telefonskim sustavima, morate odabrati opciju **DTMF uključen**.

Slanje niza DTMF tonova

DTMF tonove možete slati nakon unosa svih brojeva koje trebate poslati.

Ova opcija pomaže vam pri unosu šifri ili brojeva računa kad zovete automatizirani sustav, kao što su različite usluge banaka.

Za slanje DTMF tonova:

1. Kad se spojite na sustav teleusluge, pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipku za dolje kako biste osvijetlili opciju **Pošalji DTMF**.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Unesite broj koji želite pslati i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Tonovi su poslani.

Traženje broja u imeniku

Tijekom poziva možete tražiti brojeve u imeniku.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipku za dolje kako biste osvijetlili opciju **Imenik**.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Pojavljuje se popis unosa u imeniku.
4. Unesite ime koje želite pronaći.

   Ako unesete prvih nekoliko slova imena, ispisuju se unosi u imeniku, počevši s onim koji najviše odgovara vašem unosu.
5. Ako želite vidjeti osvijetljeni unos, pritisnite tipku funkcije **Pregled**.

Za detaljnije upute o funkcijama imenika, pogledajte stranica 33.

Upotreba SMS usluga

Ako u toku poziva primite SMS (Short Message Service) poruku, na zaslonu bljeska znak poruke ( ). Opcija **SMS Usluge** vam omogućava čitanje poruke. Možete također napisati novu tekstualnu poruku. Daljnje pojedinosti o SMS usluzi, pogledajte na stranici 67.

Poziv na čekanju

Dok je u tijeku jedan poziv, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv, ako vaša mreža podržava ovu uslugu i ako ste izbornik **Poziv na čekanju** (**Meni 8.3**) postavili na **Aktiviraj**; pogledajte stranica 138. Telefon će vas tonom poziva na čekanju obavijestiti o dolaznom pozivu.

Za upućivanje poziva dok je jedan poziv već u tijeku, učinite sljedeće.

1. Pritisnite tipku za odgovor na dolazni poziv. Prvi poziv automatski je zadržan.
2. Ako se želite prebaciti na drugi poziv, pritisnite tipku funkcije **Promjena**.
3. Ako želite prekinuti poziv koji je bio na čekanju, pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Kraj poziva na čekanju**.

   Ako želite prekinuti poziv koji je u tijeku, pritisnite tipku .

Upućivanje konferencijskog poziva

Konferencijski poziv je usluga mreže koja omogućava da do šestero ljudi u isto vrijeme sudjeluje u višestranom ili konferencijskom razgovoru. Za daljnje pojedinosti o pretplati na ovu uslugu, obratite se svom dobavljaču usluga.

Postavljanje konferencijskog poziva

1. Uobičajenim načinom nazovite prvog sudionika.
2. Uobičajenim načinom nazovite drugog sudionika. Prvi poziv automatski je zadržan.

3. Da biste prvog sudionika uključili u konferencijski poziv, pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Pridruži**. Pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Da biste uključili još jednu osobu u zajednički razgovor, nazovite osobu na uobičajeni način i pritisnite tipku funkcije **Opcije**. Odaberite opciju **Pridruži** i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Nove sudionike možete uključiti u razgovor tako da primite poziv i pritisnete tipku funkcije **Opcije** te odaberete opciju **Pridruži**. Ponovite prema potrebi.

Vođenje zasebnog razgovora s jednim sudionikom

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Izaberi poziv**. Pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Na zaslonu se pojavljuje popis sudionika.
2. Osvijetlite osobu s popisa pritiskom na tipku za gore ili dolje te pritisnite tipku funkcije **Odaberi** ili tipku .
3. Kad se osvijetli opcija **Privatni poziv**, pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Sada možete s tom osobom zasebno razgovarati. Drugi sudionici mogu nastaviti međusobni razgovor.
4. Za povratak na konferencijski poziv pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Pridruži**. Pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Svi sudionici zajedničkog razgovora sada se mogu međusobno čuti.

Ispuštanje jednog sudionika

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Izaberi poziv**. Pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Na zaslonu se pojavljuje popis sudionika.

2. Osvijetlite osobu s popisa pritiskom na tipku za gore ili dolje te pritisnite tipku funkcije **Odaberi** ili tipku .

3. Pritisnite tipku za dolje i odaberite opciju **Ukloni** te pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Poziv s tim sudionikom je prekinut, ali možete nastaviti razgovarati s ostalima.

4. Kad budete željeli završiti konferencijski poziv, zatvorite poklopac ili pritisnite tipku .

Uporaba izbornika

Vaš telefon nudi vam niz funkcija koje vam omogućavaju da ga prilagodite svojim potrebama. Ove su funkcije složene u izbornicima i podizbornicima.

Izbornicima i podizbornicima možete pristupiti pretražujući pomoću tipki za navigaciju ili pomoću kratica.

Pristup funkcijama izbornika pretraživanjem

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Meni** kako biste pristupili opcijama izbornika.

2. Pretražujte pomoću tipaka za gore ili dolje kako biste došli do glavnog izbornika, **Postavke telefona**, na primjer. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** ili tipku za desno kako biste ušli u izbornik.

3. Ako izbornik sadrži podizbornike, na primjer **Jezik**, njima možete pristupiti pretražujući pomoću tipki za gore ili dolje i pritiskom na tipku funkcije **Odaberi** ili tipke za desno.

   Ako izbornik koji ste odabrali sadrži daljnje opcije, ponovite ovaj korak.

4.

Da biste...	**Pritisnite...**
pretraživali kroz izbornike	tipku za gore ili dolje, ili koristite tipke za ugađanje glasnoće.
potvrdili odabrani postav	tipku funkcije **Odaberi** ili tipku za desno.
se vratili na prethodnu razinu izbornika	tipku funkcije ili tipku za lijevo.
izašli iz izbornika ne mijenjajući postavke	tipku .

Uporaba kratica

Pojedini dijelovi izbornika, kao što su izbornik, podizbornik i opcije, imaju svoje brojeve i jednostavno im se može pristupiti uporabom njihovih brojeva-kratica. Broj-kratica prikazane je u donjem desnom kutu zaslona, odmah kraj tipke funkcije . Jednostavno pritisnite tipku funkcije **Meni** i unesite broj izbornika koji vam treba.

Napomene:

- Brojevi pridruženi pojedinom izborniku prikazani su na popisu na stranica 61. Moguće je da se ne poklapaju uvijek s brojevima izbornika na vašem telefonu, ovisno o tome koje usluge podržava vaša SIM-kartica.
- Za izbornik koji nosi broj 10, koristite tipku **0**.

Primjer: Pristup izborniku **Jezik**.

1. Pritisnite tipku funkcije **Meni**.
2. Pritisnite tipku **6** za **Postavke telefona**.
3. Pritisnite tipku **5** za **Jezik**.

   Ispisuju se raspoloživi jezici.

Popis funkcija izbornika

Popis u nastavku prikazuje strukturu raspoloživih izbornika i pokazuje koji je broj pridružen pojedinoj opciji i stranicu priručnika na kojoj možete naći opis svake funkcije.

Napomena: Ako koristite SIM AT-kartricu koja nudi dodatne usluge, na zaslonu se ispisuje izbornik **SIM AT** kad pritisnete tipku funkcije **Meni** kako biste ušli u izbornik. Za više detalja pogledajte upute o vašoj SIM-kartici.

1. SMS poruke (pogledajte stranica 67)

- 1.1 Dolazne poruke
- 1.2 Odlazne poruke
- 1.3 Nova poruka
- 1.4 Obrasci
- 1.5 Postavke
  - 1.5.1 Postavka 1*
  - 1.5.2 Postavka 2*
  - 1.5.3 Općenito
- 1.6 Obriši sve
- 1.7 Status memorije
  - 1.7.1 SIM memorija
  - 1.7.2 Memorija telefona
  - 1.7.3 CB memorija
- 1.8 Govorna pošta
  - 1.8.1 Spajanje na glasovnog poslužitelja
  - 1.8.2 Broj glasovnog poslužitelja
- 1.9 Info usluge
  - 1.9.1 Čitaj
  - 1.9.2 Primanje
  - 1.9.3 Popis kanala
  - 1.9.4 Jezik

* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

2. MMS poruke (pogledajte stranica 78)

- 2.1 Dolazne poruke
- 2.2 Odlazne poruke
- 2.3 Skice
- 2.4 Nova poruka
- 2.5 Obrasci
- 2.6 Obriši sve
- 2.7 Status memorije
- 2.8 Postavke
  - 2.8.1 Izvještaj o isporuci
  - 2.8.2 Čitaj odgovor
  - 2.8.3 Auto Download
  - 2.8.4 Primitak poruke
  - 2.8.5 Sakriji ID
  - 2.8.6 Datum isteka
  - 2.8.7 Vrijeme isporuke
  - 2.8.8 Prioritet
  - 2.8.9 Izvještaj dozvoljen
  - 2.8.10 Prikaz
- 2.9 MMS Profil

3. Popis poziva (pogledajte stranica 91)

- 3.1 Propušteni pozivi
- 3.2 Primljeni pozivi
- 3.3 Birani pozivi
- 3.4 Obriši sve
- 3.5 Vrijeme poziva
  - 3.5.1 Vrijeme zadnjeg poziva
  - 3.5.2 Vrijeme odlaznih poziva
  - 3.5.3 Vrijeme primljenih poziva
  - 3.5.4 Poništi brojače
- 3.6 Trošak poziva*
  - 3.6.1 Trošak zadnjeg poziva
  - 3.6.2 Ukupan trošak
  - 3.6.3 Maksimalni trošak
  - 3.6.4 Poništi brojače
  - 3.6.5 Postavi maksimalni trošak
  - 3.6.6 Cijena/Jedinica

* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

4. Kamera (pogledajte stranica 96)

- 4.1 Fotografiranje
- 4.2 Moje fotografije
- 4.3 Snimanje
- 4.4 Moj video
- 4.5 Obriši sve
- 4.6 Status memorije

5. Postavke tona (pogledajte stranica 105)

- 5.1 Ton zvona
- 5.2 Glasnoća zvona
- 5.3 Vrsta zvona
- 5.4 Ton tipkovnice
- 5.5 Ton poruke
  - 5.5.1 SMS ton
  - 5.5.2 SMS-CB ton
  - 5.5.3 MMS ton
- 5.6 Ton poklopca
- 5.7 Ton uklj./isklj.
- 5.8 Dodatni tonovi

6. Postavke telefona (pogledajte stranica 110)

- 6.1 IrDA aktiviraj
- 6.2 Postavke zaslona
  - 6.2.1 Glavni zaslon
  - 6.2.2 Vanjski zaslon
  - 6.2.3 Izgled menija
  - 6.2.4 Pozadinsko svjetlo
  - 6.2.5 Svjetlo mreže
  - 6.2.6 Grafički logo
- 6.3 Pozdravna poruka
- 6.4 Vlastiti broj
- 6.5 Jezik

6. Postavke telefona *(nastavak)*

- 6.6 Sigurnost
  - 6.6.1 Provjera PIN-a
  - 6.6.2 Promijeni PIN
  - 6.6.3 Telefon zaključan
  - 6.6.4 Promjeni šifru
  - 6.6.5 SIM zaključan
  - 6.6.6 Privatnost
  - 6.6.7 FDN mod*
  - 6.6.8 Promjeni PIN2*
- 6.7 Posebne postavke
- 6.8 Prečice
- 6.9 Tvorničke postavke telefona

7. Organizator (pogledajte stranica 121)

- 7.1 Alarm
  - 7.1.1 Alarm jednom
  - 7.1.2 Dnevni alarm
  - 7.1.3 Budilica
  - 7.1.4 Poništi alarm
  - 7.1.5 Automatsko uključivanje
- 7.2 Kalendar
- 7.3 Vrijeme i Datum
  - 7.3.1 Postavi vrijeme
  - 7.3.2 Postavi datum
  - 7.3.3 Svjetsko vrijeme
  - 7.3.4 Format za vrijeme
- 7.4 Kalkulator
- 7.5 Popis obaveza
- 7.6 Glasovni zapis
  - 7.6.1 Snimi
  - 7.6.2 Popis glas. zapisa
  - 7.6.3 Obriši sve
  - 7.6.4 Status memorije
- 7.7 Tečajna lista

*Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

8. Mrežne usluge (pogledajte stranica 134)

- 8.1 Preusmjeravanje
  - 8.1.1 Uvijek
  - 8.1.2 Zauzeto
  - 8.1.3 Nema odgovora
  - 8.1.4 Nedostupno
  - 8.1.5 Otkaži sve
- 8.2 Zabrana poziva
  - 8.2.1 Svi odlazni
  - 8.2.2 Međunarodni
  - 8.2.3 Međunarodni osim domaćih
  - 8.2.4 Svi dolazni
  - 8.2.5 Dolazni poziv u inozemstvu
  - 8.2.6 Otkaži sve
  - 8.2.7 Promijeni šifru za zaključavanje
- 8.3 Poziv na čekanju
- 8.4 Izbor mreže
- 8.5 Identitet pozivatelja
- 8.6 Zatvorena grupa korisnika
  - 8.6.1 Lista indeksa
  - 8.6.2 Izvan pristupa
  - 8.6.3 Grupa standardne postave
  - 8.6.4 Isključi*
- 8.7 Odabir frekvencije

* Pokazuje se samo ako je uključena funkcija zatvorene skupine pozivatelja.

9. Zabava (pogledajte stranica 143)

9.1 WAP pretraživač
- 9.1.1 Početna stranica
- 9.1.2 Favoriti
- 9.1.3 http://
- 9.1.4 Postavke
- 9.1.5 Isprazni spremnik
- 9.1.6 WAP Push poruka

9.2 Igre i više
9.3 Tonovi
9.4 Slike
9.5 Obriši sve
9.6 Stanje memorije
- 9.6.1 Igre
- 9.6.2 Zvukovi & slike

SMS poruke

Usluga kratkih poruka (SMS) omogućava vam slanje kratkih tekstualnih poruka s drugih GSM mobilnih telefona i primanje takvih poruka s njih. Osim toga, vaš telefon podržava uslugu Enhanced Messaging Service (EMS), koja vam omogućava da u svoje poruke uključite jednostavne slike, melodije i animirane slike. Ako želite koristiti ovu mogućnost, morate se pretplatiti na nju kod svog davatelja usluga.

Kada primite novu tekstualnu poruku pojavljuje se znak tekstualna poruka (✉). Ako je memorija puna, prikazuje se poruka o greški i nećete moći primati nove poruke. Upotrijebite opciju **Obriši** u svakom okviru poruke za brisanje neželjenih poruka.

Napomena: Izborniku **SMS poruke** možete brzo pristupiti pritiskom na tipku funkcije za lijevo.

Dolazne poruke *(Meni 1.1)*

Ovaj spremnik poruka koristi se za spremanje poruka koje ste primili.

Kad uđete u ovaj izbornik, na zaslonu se ispisuje popis poruka u spremniku s pošiljateljevim brojem telefona ili imenom, ako je spremljeno u imeniku.

1. Odaberite poruku s popisa i pritisnite tipku funkcije **Pregled** kako biste pročitali sadržaj poruke.
2. Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipke za gore ili dolje.
3. Za vraćanje na prethodnu poruku ili prelazak na sljedeću, pritisnite tipku * ili #.

Dok čitate poruku, možete koristiti sljedeće opcije ako pritisnete tipku funkcije **Opcije**:

Obriši: omogućava vam da obrišete poruku.

Pošalji: omogućava vam slanje/slanje poruke dalje. Za više detalja o tome kako poslati poruku, pogledajte stranica 70.

Odgovori: omogućava vam da pošiljatelju odgovorite.

Nazovi: omogućava vam da nazovete pošiljatelja poruke.

Izdvoji broj: omogućava vam da iz teksta poruke izdvojite pošiljateljev telefonski broj i URL, e-mail adresu ili telefonske brojeve.

Premjesti u telefon: omogućava vam prijenos poruke iz memorije vaše SIM-kartice u memoriju telefona. Ova je opcija dostupna samo za poruke pohranjene na SIM kartici.

Premjesti na SIM: omogućava vam da poruku iz memorije telefona premjestite na SIM-karticu. Ova je opcija dostupna samo za poruke pohranjene u memoriji telefona.

Odaberi objekte: omogućava vam spremanje medija-objekata, kao što su tonovi ili slike, iz poruke u vaš telefon. Objekte možete koristiti kad pišete poruku. Za više detalja, pogledajte stranica 72.

Odlazne poruke *(Meni 1.2)*

Ovaj spremnik koristi se za spremanje poruka koje ste već poslali ili ih namjeravate poslati.

Kad uđete u ovaj izbornik, na zaslonu se ispisuje popis poruka s brojevima telefona i imenima primatelja, ako su pohranjena u vašem imeniku.

1. Odaberite poruku s popisa i pritisnite tipku funkcije **Pregled** kako biste pročitali sadržaj poruke.
2. Za pretraživanje kroz sadržaj poruke, pritisnite tipke za gore ili dolje.
3. Za vraćanje na prethodnu poruku ili prelazak na sljedeću, pritisnite tipku * ili #.

Dok čitate poruku, možete odabrati sljedeće opcije pritiskom na tipku funkcije **Opcije**:

Obriši: možete obrisati poruku.

Pošalji: omogucava vam slanje/slanje poruke dalje. Za više detalja o tome kako poslati poruku, pogledajte stranica 70.

Izdvoji broj: omogućava vam da izdvojite broj odredišta i URL, e-mail adresu ili telefonske brojeve iz teksta poruke.

Premjesti u telefon: omogućava vam prijenos poruke iz memorije vaše SIM-kartice u memoriju telefona. Ova je opcija dostupna samo za poruke pohranjene na SIM kartici.

Premjesti na SIM: omogućava vam da poruku premjestite iz memorije telefona u memoriju SIM-kartice. Ova je opcija dostupna samo za poruke pohranjene u memoriji telefona.

Odaberi objekte: omogućava vam da pohranite media-objekte, kao što su tonovi ili slike, iz poruke u vaš telefon. Objekte možete koristiti kad pišete poruku. Za više detalja, pogledajte stranica 72.

Nova poruka *(Meni 1.3)*

U ovom izborniku možete pisati i slati tekstualne poruke.

Napomene:

- Pri praznom zaslonu, ovom izborniku možete brzo pristupiti tako da pritisnete i držite lijevu tipku funkcije.
- Kad dodate media-objekt u poruku, broj znakova koje možete unijeti smanjuje se.

Pisanje jednostavne tekstualne poruke

1. Sastavi poruku.

   Napomena: Za detaljnije obavijesti o unosu znakova pogledajte stranica 45.

2. Kad završite unos poruke, pritisnite tipku funkcije **Opcije**. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:
   - **Pošalji**: omogućava vam slanje poruke. Poruka je nakon slanja obrisana.
   - **Spremi i pošalji**: omogućava vam da sačuvate kopiju poruke i da ju zatim pošaljete. Poruku možete pročitati u vašem spremniku odlaznih poruka.
   - **Spremi**: omogućava vam da pohranite poruku, kako biste je kasnije mogli poslati. Poruku možete pročitati u vašem spremniku odlaznih poruka.

   - Za više detalja o opcijama **Formatiranje teksta**, **Dodaj**, **Dodaj obrasce**, **Dodaj zapis imenika**, **Dodaj url u favorite** i **Jezik T9**, pogledajte stranica 71.

3. Odaberi **Pošalji** ili **Spremi i pošalji**, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Ako samo želite spremiti poruku, odaberite **Spremi**. Nakon spremanja poruke, telefon se vraća u izbornik **SMS poruke**.

4. Ako odaberete opciju spremanja, izaberite lokaciju memorije i pritisnite tipku funkcije **OK**.

5. Unesite broj odredišta i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Poruka je poslana.

Napomena: Ako telefon ne uspije poslati poruku, od vas traži da ponovno pokušate. Pritisnite tipku funkcije **OK** za potvrdu. Ako ne želite, pritisnite tipku funkcije **Izlaz** za povratak u zaslon za pisanje nove poruke.

Pisanje poruke korištenjem opcija

1. Sastavljanje poruke.

2. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.

3. Uporabom tipke za gore ili dolje i pritiskom na tipku funkcije **Odaberi** odaberite jednu od sljedećih opcija:
   - **Formatiranje teksta**: omogućava vam formatiranje izgleda teksta. Za **veličina** teksta, na raspolaganju su vam **Normalni**, **Velika** i **Mala**. Za funkcije **Podvučen** i **Prekrižen**, odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**. Ove funkcije možete i kombinirati.

- **Dodaj**: omogućava vam da poruci dodate slike, animaciju i/ili melodije. Odaberite kategoriju objekta koji želite dodati. U svakoj kategoriji možete odabrati neku od tvornički postavljenih stavki ili možete odabrati stavku primljenu od nekog drugog izvora, kao što je Internet ili drugi telefon.
- **Dodaj obrasce**: omogućava vam da vašem tekstu dodate početno postavljenu poruku. Odaberite jednu od pet poruka spremljenih u izborniku **Obrasci** (**Meni 1.4**). Za više detalja pogledajte stranica 73.
- **Dodaj zapis imenika**: omogućava vam da vašem tekstu dodate zapis iz imenika. Odaberite jedan zapis s popisa.
- **Dodaj url u favorite**: omogućava vam da dodate adresu web-stranice spremljene u vašem popisu favorita (**Meni 9.1.2**). Odaberite jednu adresu s popisa.
- **Jezik T9**: omogućava vam promjenu jezika koji se koristi u T9-načinu unosa teksta. Odaberite jezik koji želite koristiti.

4. Dovršite poruku te ju pošaljite ili sačuvajte poštujući postupak iz koraka 2 na stranica 70.

Obrasci *(Meni 1.4)*

Pomoću ovog izbornika možete postaviti do pet poruka koje najčešće koristite.

Odaberite prazno mjesto ili obrazac poruke koji želite i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Uredi: omogućava vam da započnete novu poruku ili uredite postojeću.

Napomena: Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 45.

Pošalji poruku: omogućava vam vraćanje poruke. Kad dovršite poruku, možete ju poslati, spremiti i poslati ili samo spremiti. Za više detalja o tome kako poslati poruku, pogledajte stranica 70.

Obriši: možete obrisati poruku. Telefon od vas traži da potvrdite brisanje pritiskom na tipku funkcije **Da**.

Postavke *(Meni 1.5)*

U ovom izborniku možete postaviti stalne informacije u poruci. Grupa postavki je skup postavki potrebnih za slanje poruka. Broj dostupnih grupa postavki ovisi o kapacitetu vaše SIM-kartice.

Napomene:
- Opcije postavki u ovom izborniku mogu se razlikovati ovisno o davatelju usluga.
- Postavka kojoj ste posljednje pristupili automatski je aktivirana za slanje poruka.

Postavka x (gdje je **x** broj grupe postavki): svaka grupa ima svoj pod-izbornik.

SMS centar: omogućava vam spremanje ili promjenu broja vašeg središta za SMS poruke, koji je potreban za njihovo slanje. Taj broj dobit ćete od vašeg davatelja usluga.

Postavljeno odredište: omogućava vam da pohranite broj postavljenog odredišta. Broj se automatski ispisuje na zaslonu odredišta kad sastavite poruku.

Vrsta poruke: omogućava vam postavljanje vrste poruke na **Tekst**, **Fax**, **Email** ili **ERMES**. Mreža može pretvoriti poruke u odabrani oblik.

Period slanja: omogućava vam ugađanje vremenskog razdoblja u kojem će vaše poruke biti spremljene u središtu za poruke dok traju pokušaji da ih se pošalje.

Ime postavke: omogućava vam da dodijelite ime grupi postavki koju trenutačno uređujete.

Općenito: na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Odgovor od istog centra: primatelju vaše SMS poruke omogućava da vam pošalje odgovor putem vašeg središta za poruke, ako mreža podržava tu uslugu.

Izvještaj o isporuci: možete uključiti ili isključiti funkciju izvješćivanja o isporuci. Kad je ova funkcija uključena, mreža vas obavještava o tome je li poruka isporučena.

Odabir prijenosa: možete odabrati **GSM** ili **GPRS**, ovisno o vašoj mreži.

Obriši sve *(Meni 1.6)*

Ova funkcija izbornika omogućava vam brisanje svih poruka u svakom spremniku poruka. Također, možete obrisati sve svoje poruke odjednom.

Da biste...	**Pritisnite...**
odabrali spremnik poruka koji želite obrisati	tipku za gore ili dolje. Ako želite obrisati sve poruke, odaberite **Sve poruke**.
postavili oznaku	tipku funkcije **Označi**.
uklonili oznaku	tipku funkcije **Neoznači**.
obrisali označene poruke	tipku funkcije **Obriši**.

Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za potvdu.

Status memorije *(Meni 1.7)*

Taj izbornik prikazuje stanje memorije i koliko je poruka trenutno pohranjeno na SIM kartici, TELEFONU i CB (Cell Broadcast).

Govorna pošta *(Meni 1.8)*

Ovaj izbornik vam omogucava pristup vašem pretincu govorne pošte, ako vaša mreža podržava ovu uslugu.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Spajanje na glasovnog poslužitelja: prije korištenja usluge govorne pošte, morate pohranite broj spremnika govorne pošte koji ste dobili od vašeg davatelja usluga **1.8.2**. Zatim možete odabrati ovu opciju i pritisnuti tipku funkcije **OK** kako biste preslušali svoje poruke.

Spremniku vaše govorne pošte brzo možete pristupiti tako što ćete pri praznom zaslonu pritisnuti i držati tipku **1**.

Broj glasovnog poslužitelja: omogućava vam da promijenite broj spremnika govorne pošte.

Da biste...	**Pritisnite...**
unijeli šifru servera	odgovarajuće brojčane tipke.
ispravili brojku	tipku **C**.
pomaknite pokazivač ulijevo ili udesno bez brisanja brojke	tipku za lijevo ili desno.

Napomena: Glasovna pošta je funkcija mreže. Za detaljnije obavijesti obratite se davatelju usluga.

Info usluge *(Meni 1.9)*

Ova usluga mreže omogućava vam primanje tekstualnih poruka o različitim temama, poput vremenske prognoze ili stanja u prometu. Poruke se prikazuju čim su primljene, pod uvjetom da je:

- zaslon telefona prazan.
- opcija **Primanje** postavljena na **Omogući**.
- kanal poruke trenutačno aktivan na popisu kanala.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Čitaj: omogućava vam čitanje primljene poruke novosti. Spremnik **Promjenjivo** ispisuje poruku s mreže, ali će se sadržaj izgubiti čim isključite telefon. Pretražujte kroz poruku pomoću tipaka za gore i dolje. Dok čitate poruku, pritisnite tipku funkcije **Spremi** kako bise poruku pohranili u spremnik **Arhiva** za kasnije korištenje.

Primanje: omogućava vam uključivanje ili isključivanje funkcije primanja novosti.

Popis kanala: možete označiti kanale s kojih želite primati novosti mreže. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Odaberi: koristi se za uključivanje ili isključivanje kanala s popisa označavanjem ili skidanjem oznake, prema potrebi. Ispisuje se oznaka ispred svakog odabranog kanala.

Dodaj kanal: koristite za unos ID-a i naslova novog kanala.

Obriši: služi za uklanjanje kanala s popisa.

Uredi: služi za promjenu ID-a i naslova postojećeg kanala.

Jezik: možete odabrati jezik na kojem želite da vam se ispisuju poruke s novostima mreže.

Za detaljnije obavijesti obratite se davatelju usluga.

MMS poruke

Usluga multimedijskih poruka (MMS) je sustav razmjene poruka vrlo sličan SMS-u. On nudi automatsku i trenutnu isporuku osobnih multimedijskih poruka s telefona na telefon i s telefona na e-mail.

Osim poznatog sadržaja tekstualnih poruka, multimedijske poruke mogu sadržavati slike, grafike, glas i audio-zapise. MMS poruka je multimedijski prikaz u jednom jedinstvenom unosu. To nije tekstualna datoteka s prilozima.

Koristeći funkciju MMS, vaš telefon može primiti i poslati poruke koje sadrže multimedijske datoteke, kao što su vaše fotografije, tonovi i slike koje ste skinuli s interneta i glasovnih zapisa koje ste snimili. Ova je funkcija dostupna samo ako je podupire vaš davatelj usluga. Samo telefoni opremljeni funkcijama multimedijskih poruka mogu primiti i prikazati multimedijsku poruku.

Dolazne poruke *(Meni 2.1)*

Pregled poruke kad je primite

Kad primite novu multimedijsku poruku, na zaslonu će biti prikazan znak MMS poruke ( ) i tekst obavijesti s brojem pošiljatelja.

1. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kako biste pogledali kratku informaciju o poruci, kao što je broj telefona pošiljatelja, veličina poruke i predmet.

   Ako poruku želite vidjeti kasnije u spremniku dolaznih poruka, pritisnite tipku funkcije **Izlaz**.

2. Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipke za gore ili dolje.

3. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste iskoristili sljedeće opcije:
   - **Preuzimanje**: preuzima poruku s MMS servera.
   - **Obriši**: briše poruku.
   - **Više informacija**: prikazuje vam detaljne obavijesti o poruci.
4. Ako želite pročitati poruku, pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kad se osvijetli **Preuzimanje**.

   Vaš telefon preuzima sadržaj poruke sa servera i ispisuje ga na zaslonu.
5. Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipke za gore ili dolje.
6. Kada završite, pritisnite tipku .

Pregled primljene poruke u spremniku dolaznih poruka

Kad pristupite izborniku **Dolazne poruke** (**Meni 2.1**), na zaslonu se ispisuje popis multimedijskih poruka koje ste primili, zajedno s pošiljateljevim brojem telefona, ako postoji u vašem imeniku, ili s predmetom. Znakovi s lijeve strane pokazuju vam status poruke.

- : Poruke koje su otvarane.
- : Poruke koje nisu otvarane.

1. Odaberite poruku na popisu i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Poruka se ispisuje i prelazi na sljedeću stranicu, ako je ima, nakon određenog vremena; za detalje o postavljanju vremena, pogledajte stranica 89.

2. Pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste došli do zaslona koji prikazuje poruku.

   Zaslon se može i automatski "prebaciti" na zaslon koji prikazuje poruku.

3. Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipke za gore ili dolje.

   Ako poruka ima više od jedne stranice, možete prelaziti sa stranice na stranicu pomoću tipki za lijevo i desno.

Dok pregledavate poruku, možete odabrati opcije poruka pritiskom na tipku funkcije **Opcije**.

Ako pregledavate novu poruku, opcije su jednake kao kad pregledavate novu poruku koju ste dobili, u trenutku primanja. Vidi prethodni odjeljak.

Kada primate poruku preuzetu sa MMS poslužitelja, na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Obriši: briše poruku.

Odgovori: možete odgovoriti pošiljatelju tako što ćete mu poslati tekstualnu ili multimedijsku poruku.

Nazovi: omogućava vam da nazovete pošiljatelja poruke.

Izdvoji broj: možete izdvojiti pošiljateljev broj telefona ili e-mail adresu i URL, te e-mail adrese ili telefonske brojeve iz teksta poruke.

Proslijedi: omogućava vam da proslijedite poruku drugoj osobi.

Spremi sliku: omogućava vam spremanje slike iz poruke u vaš telefon. Slike su spremljene u folderu **Slike** (**Meni 9.4**).

Spremi zvuk: omogućava vam spremanje zvuka iz poruke u folder **Svukovi** (**Meni 9.3**).

Informacija: pokazuje vam obavijesti o poruci, kao što su predmet, pošiljateljev e-mail, adresa ili telefonski broj, veličina poruke, primateljeva e-mail adresa ili telefonski broj, prioritet i vrijeme i datum kad je poruka primljena.

Odlazne poruke *(Meni 2.2)*

Kad pristupite ovom izborniku, na zaslonu pojavljuje se popis multimedijskih poruka koje ste poslati ili spremili. Znakovi s lijeve strane pokazuju status poruke.

- : Poruke koje se trenutačno šalje
- : Poslane poruke
- : Poruke koje vaš telefon nije uspio poslati
- : Poruke koje treba poslati
- : Odgođene poruke

1. Odaberite poruku s popisa i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Poruka se ispisuje i prelazi na sljedeću stranicu, ako postoji, nakon određenog vremena; za detalje o postavljanju vremena, pogledajte stranica 89.

2. Pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste došli na zaslon koji prikazuje poruku.

   Zaslon se može i automatski "prebaciti" na zaslon koji prikazuje poruku.

3. Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipke za gore ili dolje.

   Ako poruka ima više od jedne stranice, možete prelaziti sa stranice na stranicu tipkama za lijevo i desno.

Dok pregledavate poruku, možete odabrati sljedeće opcije pritiskom na tipku funkcije **Opcije**:

Obriši: briše poruku.

Izdvoji broj: omogućava vam izdvajanje brojeva odredišta ili e-mail adrese i URL, e-mail adrese ili telefonske brojeve iz teksta poruke.

Pošalji: omogućava vam ponovno slanje poruke.

Uredi poruku: omogućava vam mijenjanje sadržaja poruke, tona, slike ili teksta.

Informacija: pokazuje vam obavijesti o poruci, kao što su status, predmet, pošiljateljeva e-mail adresa ili telefonski broj, veličina poruke i vrijeme i datum kad je poruka poslana.

Skice *(Meni 2.3)*

Poslije kreiranja poruke, možete je pohraniti u ovom spremniku poruke za kasnije slanje.

Za više detalja o pregledu poruke, pogledajte "Odlazne poruke" na stranica 81.

Nova poruka *(Meni 2.4)*

Ova funkcija izbornika omogućava vam da kreirate novu multimedijsku poruku i pošaljite na jedno ili više odredišta.

Kreiranje i slanje multimedijske poruke

1. Unesite predmet svoje poruke i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Za detaljnije obavijesti o unosu znakova pogledajte stranica 45.

2. Kad se osvijetli **Dodaj ovdje**, pritisnite tipku funkcije **Opcije** i dodajte sadržaj poruke koristeći jednu od sljedeći opcija:

   - **Dodaj tekst**: unesite tekstualnu poruku i pritisnite tipku funkcije **OK**.
   - **Dodaj fotografije**: omogućava vam da dodate sliku koju ste snimili kamerom na telefonu. Odaberite **Fotografiranje** kako biste načinili novu fotografiju, ili **Odaberi fotografiju** kako biste dodali jednu od slika spremljenih u telefonu. Za više detalja o tome kako se koristi kameru, pogledajte stranica 96.
   - **Dodaj slike**: možete dodati sliku spremljenu u folderu **Slike** (**Meni 9.4**). Odaberite sliku i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Možete dodati skinute slike, ako su odgovarajućeg formata i ako to dopušta vaš davatelj usluge.
   - **Dodaj zvuk**: omogućava vam da dodate zvučnu datoteku. Odaberite **Snimi** kako biste snimili novi glasovni zapis. Možete dodati skinute zvukove, ako ih vaš davatelj usluge podržava.
   - **Pošalji**: omogućava vam slanje poruke. Ovu opciju koristite kad završite kreiranje poruke.

- **Spremi**: sprema poruku u pretinac **Skice** (**Meni 2.3**) ili **Obrasci** (**Meni 2.5**) za kasniju uporabu. Ova opcija je aktivirana nakon što dodate sadržaj u poruku.
- **Postavke**: omogućava vam da promijenite postavke poruke. Za više detalja o opcijama za svaku postavku, pogledajte stranica 89. Nakon što promijenite postavke, trebate pritisnuti tipku funkcije ili tipku **C** kako biste se vratili na zaslon s opcijama.
- **Dodaj odredište**: omogućava vam da unesete brojeve ili adrese odredišta. Pogledajte korake 6 do 11. Nakon što ih dodate, trebate pritisnuti tipku funkcije ili tipku **C** kako biste se vratili na zaslon s opcijama.
- **Pogled**: prikazuje vašu poruku onako kako će se prikazati na telefonu primatelja.

Napomena: Tekst, sliku i zvuk možete dodati samo jednom za svaku stranicu.

3. Ponovite korake 2 dok ne dovršite kreiranje vaše poruke.
4. Ako želite promijeniti dodane stavke, pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste ih osvijetlili i pritisnite tipku funkcije **Opcije**.

   Napomena: Dostupne opcije se razlikuju ovisno o tome je li stavka koju ste odabrali na zaslonu poruka tekst, slika, zvuk ili polje Stranica.

   Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

   - **Uredi tekst**/**sliku**/**zvuk**: možete promijeniti tekst ili zamijeniti sliku ili zvukove nekim drugima.

- **Dodaj stranicu**: omogućava vam da dodate još stranica. Kad dodate stranicu, zaslon pokazuje broj trenutačne stranice i prostor memorije koji je "uzela" ta stranica. Na svaku od stranica možete doći korištenjem tipki za lijevo i desno na zaslonu poruka.
- **Obriši**: briše stavku iz vaše poruke.
- **Prikaz**: omogućava vam namještanje kada će se slika ili zvuk prikazati na zaslonu za predstavljanje poruka i koliko dugo će biti prikazani. Kad otvorite poruku, na zaslonu se stavka prikazuje nakon vremena koje ste postavili u **Postavi vrijeme slanja** i prelazi na sljedeću stavku nakon vremena koje ste odredili u **Postavi prikaz**.
- **Pošalji**: omogućava vam slanje poruke.
- **Spremi**: sprema poruku u pretinac **Skica** (**Meni 2.3**) ili **Obrasci** (**Meni 2.5**) za kasniju uporabu.
- **Postavke**: omogućava vam da promijenite postavke. Za više detalja o svakoj od opcija postavki, pogledajte stranica 89.
- **Dodaj odredište**: omogućava vam unos adresa odredišta. Pogledajte korake 6 do 11.
- **Pogled**: prikazuje vašu poruku onako kako će se prikazati na telefonu primatelja.

5. Kad završite sastavljanje poruke, odaberite **Pošalji** iz opcija i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
6. Odaberite vrstu odredišta, **To**, **Cc** ili **Bcc** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

7. Odaberite jednu od sljedećih opcija i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**:
   - **Tel. broj**: omogućava vam da unesete broj telefona koji trebate.
   - **E-mail**: omogućava vam unos e-mail adrese primatelja.
   - **Imenik**: možete pozvati broj iz svog imenika.
8. Unesite broj ili e-mail adresu, ili odaberite broj iz imenika.
9. Kad se na zaslonu ispiše ispravni broj ili adresa, pritisnite tipku funkcije **OK**.
10. Ako želite dodati odredište, pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kad se osvijetli **Dodaj odredište**. Ponovite sve od koraka 7.

    Ako želite urediti odredište, odaberite jedno i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Možete ga promijeniti ili obrisati.
11. Za unos dodatnih brojeva ili adresa na druge vrste odredišta, pritisnite tipku **C** ili tipku funkcije , te ponovite korake od 6 do 10.

    Možete unijeti do po 10 odredišta za **To**, **Cc** i **Bcc**.
12. Kad dovršite unos odredišta, odaberite **Pošalji poruku** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

    Telefon šalje poruku.

Obrasci *(Meni 2.5)*

Ovaj izbornik pohranjuje poruke koje ste spremili kao obrasce tako da ih možete koristiti za sastavljanje novih poruka.

1. Pretražujte kroz popis obrazaca pomoću tipki za gore i dolje.
2. Kad se osvijetli obrazac poruke koji vam treba, pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste mogli koristiti sljedeće opcije, ili će vam zaslon automatski pokazati opcije nakon određenog vremena:
   - **Uredi poruku**: omogućava vam slanje poruke drugoj osobi koristeći obrazac. Za više detalja o slanju poruke, pogledajte stranica 83.
   - **Obriši**: možete obrisati poruku. Telefon traži da potvrdite brisanje pritiskom na tipku funkcije **Da**.
4. Pritisnite tipku kako biste se vratili na prazni zaslon.

Obriši sve *(Meni 2.6)*

Ova funkcija izbornika omogućava vam brisanje svih multimedijskih poruka u svakom spremniku poruka. Također, možete obrisati sve svoje poruke odjednom.

Da biste...	**Pritisnite...**
odabrali pretinac koji želite obrisati	tipku za gore ili dolje. Za brisanje svih poruka, odaberite **Sve poruke**.
postavili oznaku	tipku funkcije **Označi**.
uklonili oznaku	tipku funkcije **Neoznači**.
briše označenu poruku	tipku funkcije **Obriši**.

Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za potvrdu.

Status memorije *(Meni 2.7)*

Možete provjeriti količinu memorije koja je u uporabi i preostale slobodne memorije za multimedijske poruke.

Svaki puta kada pritisnete tipku funkcije **Idući**, zaslon prikazuje ukupnu količinu memorije, uključujući slobodnu i iskorištenu memoriju. Također pokazuje koliko je mjesta u memoriji trenutačno zauzeto po svakom spremniku poruka.

Postavke *(Meni 2.8)*

Uporabom ovog izbornika možete promijeniti postavljene vrijednosti za slanje ili primanje multimedijskih poruka.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Izvještaj o isporuci: kad je ova funkcija uključena, mreža će vas obavijestiti o tome je li vaša poruka isporučena.

Čitaj odgovor: kad je uključena ova opcija, telefon primatelju šalje zahtjev za odgovorom zajedno s vašom porukom.

Auto Download: možete ugoditi želite li ili ne želite da vaš telefon prima dolazne poruke s MMS servera bez obavijesti. Kada je ta opcija omogućena, telefon automatski preuzima nove poruke s poslužitelja. Čim primite poruku, možete koristiti više opcija dok je čitate. Za više detalja o opcijama pogledajte stranica 79.

Primitak poruke: možete odrediti kategoriju poruke koju želite primati.

Sakriji ID: ako je ova poruka uključena, broj vašeg telefona neće se ispisati na telefonu primatelja.

Datum isteka: omogućava vam ugađanje vremenskog razdoblja u kojem će vaše poruke biti spremljene u središtu za poruke dok traju pokušaji da ih se pošalje.

Vrijeme isporuke: možete odrediti vrijeme odgode nakon kojeg će vaš telefon poslati poruku.

Prioritet: možete odrediti razinu prioriteta za svoje poruke.

Izvještaj dozvoljen: kad je uključena ova opcija, pošiljatelj dolazne poruke prima izvještaj o isporuci s mreže.

Prikaz: omogućava vam da odredite vrijeme za koje će se prikazati svaka od stranica primljene poruke. Nakon vremena koje ste odredili, zaslon automatski prikazuje sljedeću stranicu.

MMS Profil *(Meni 2.9)*

Unutar ovog izbornika možete konfigurirati različite postavke mreže koje vam trebaju kad šaljete ili primate multimedijske poruke.

Napomene:
- Za poslane poruke automatski se aktivira profil kojem ste posljednjem pristupili.
- Ako MMS postavke bez prethodne provjere kod davatelja usluge, funkcija MMS-a možda neće dobro raditi.

Na raspolaganju su vam sljedeće opcije za svaki profil:

Ime profila: unesite ime koje želite dodijeliti MMS serveru.

Povezni URL: unesite adresu MMS servera.

Sigurnost: odaberite način prijenosa podataka. Odaberite **Uključena** ako želite zaštititi svoje podatke od neovlaštenog pristupa; ako ne, odaberite **Isključena**.

IP Adresa: unesite ulaznu adresu potrebnu za povezivanje na MMS server.

Korisničko ime: unesite identitet korisnika potreban za povezivanje na MMS server.

Šifra: unesite šifru koja je potrebna za povezivanje na MMS server.

APN: unesite ime pristupne točke koju se koristi za adresu MMS servera.

Za detaljnije obavijesti obratite se svom davatelju usluga.

Popis poziva

Pomoću ovog izbornika možete pregledati:

- neodgovorene, primljene ili upućene pozive.
- trajanje svojih poziva.
- troškove svojih poziva.

Napomene:
- Zapisima o pozivu za sva tri tipa poziva možete pristupiti pritiskom na tipku pri praznom zaslonu.
- Broj popisa poziva koje telefon može spremiti može se razlikovati ovisno o vašoj SIM-kartici.

Propušteni pozivi *(Meni 3.1)*

Ovaj izbornik omogućava vam da pregledate posljednjih 20 brojeva koje ste primili, ali niste na njih odogovili.

Na zaslonu se prikazuju broj ili ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete:

- urediti broj, ako je na raspolaganju, te birati ili spremiti ga u imenik.
- izbrisati poziv s popisa.

Također možete i birati broj pritiskom na tipku .

Primljeni pozivi *(Meni 3.2)*

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 20 brojeva poziva koje ste primili.

Na zaslonu se prikazuju broj ili ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete:

- urediti broj, ako je na raspolaganju, te birati ili ga spremiti u imeniku.
- izbrisali poziv s popisa.

Također možete birati broj pritiskom na tipku .

Birani pozivi *(Meni 3.3)*

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 20 brojeva koje ste birali.

Na zaslonu se prikazuju broj ili ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete:

- urediti broj i birati ga ili spremiti u imenik.
- izbrisati poziv s popisa.

Možete i birati broj pritiskom na tipku .

Obriši sve *(Meni 3.4)*

Možete brisati sve brojeve spremljene u svakom popisu poziva. Također, možete obrisati sve svoje poruke odjednom.

Da biste...	**Pritisnite...**
odabrali popis poziva koji želite obrisati	tipku za gore ili dolje. Ako želite obrisati sve popise poziva, odaberite **Svi pozivi**.
postavili oznaku	tipku funkcije **Označi**.
uklonili oznaku	tipku funkcije **Neoznači**.
obrisali označene popise	tipku funkcije **Obriši**.

Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za potvrdu.

Vrijeme poziva *(Meni 3.5)*

Ovaj izbornik vam omogućava pregled popisa vremena upućenih i primljenih poziva.

Napomena: Stvarno vrijeme trajanja poziva za koje vam vaš davatelj usluga ispostavi račun može se razlikovati, ovisno o opcijama mreže, zaokruživanju iznosa za svrhu ispostavljanja računa i tako dalje.

Na raspolaganju su vam sljedeći timeri:

Vrijeme zadnjeg poziva: trajanje zadnjeg poziva.

Vrijeme odlaznih poziva: ukupno trajanje upućenih poziva od posljednjeg ugađanja timera na nulu.

Vrijeme primljenih poziva: ukupno trajanje primljenih poziva od posljednjeg ugađanja timera na nulu.

Poništi brojače: opciju se koristi za poništavanje brojača trajanja poziva. Trebate unijeti šifru telefona i pritisnuti tipku funkcije **OK**.

Napomena: Šifra je tvornička postavljena na "00000000". Za promjenu šifre, pogledajte stranica 116.

Trošak poziva *(Meni 3.6)*

Ova funkcija omogućava vam pregled troškova poziva. Funkcija možda neće biti dostupna, ovisno o vašoj SIM-kartici.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Trošak zadnjeg poziva: trošak zadnjeg upućenog poziva.

Ukupan trošak: ukupni trošak svih poziva upućenih od posljednjeg ugađanja brojača na nulu. Ako ukupni troškovi prelaze maksimalni iznos određen putem opcije **Postavi maksimalni trošak**, pozive ne možete upućivati dok brojač ne postavite na nulu.

Maksimalni trošak: maksimalni trošak postavljen u opciji **Postavi maksimalni trošak**. Pogledajte dolje.

Poništi brojače: opciju se koristi za poništavanje brojača trajanja poziva. Najprije morate unijeti svoj PIN2 (pogledajte stranica 160) i onda pritisnite tipku funkcije **OK**.

Postavi maksimalni trošak: opciju se koristi za unos maksimalnog troška koji dopuštate za svoje pozive. Najprije morate unijeti PIN2 (pogledajte stranica 160), a onda pritisnuti tipku funkcije **OK**.

Cijena/Jedicina: opciju se koristi za ugađanje troška jedne jedinice, tu cijenu po jedinici se koristi kad se izračunava ukupni trošak vaših poziva. Prvo morate unijeti PIN2 (pogledajte stranica 160) i onda pritisnite tipku funkcije **OK**.

Kamera

Pomoću kamere sadržane u vašem telefonu možete fotografirati ljude i događaje dok se krećete. Možete slati fotografije drugim ljudima u obliku multimedijske poruke ili pozadine.

Upotrebom telefona kao videokamere možete snimati video zapise.

Napomena: Pri praznom zaslonu pritiskom na tipku Kamera na desnoj strani telefona možete brzo ući u izbornik **Kamera**.

PAŽNJA:
- Nemojte fotografirati ljude bez njihovog dopuštenja.
- Nemojte fotografirati na mjestima gdje je uporaba kamere nije dopuštena.
- Nemojte fotografirati na mjestima gdje možete smetati privatnosti drugih osoba.

Fotografiranje *(Meni 4.1)*

Ovaj izbornik omogućava vam fotografiranje. Kamera stvara JPEG slike.

Napomena: Kad snimate na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u vrlo sjajnim uvjetima, na slici se mogu pojaviti sjene.

Snimanje fotografije s otvorenim poklopcem

1. Pristupanje izborniku **Fotografiranje** uključuje kameru na poklopcu telefona. Ili možete pri praznom zaslonu pritisnuti i držati tipku Kamera na desnoj strani telefona.

   Slika koju snimate pojavljuje se na zaslonu.

2. Podesite sliku usmjeravajući kameru na subjekt.

- Upotrijebite tipke lijevo i desno za podešavanje svjetloće slike.
- Upotrijebite tipke gore i dole za zumiranje.
- Upotrijebite tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona za zakretanje slike okomito ili vodoravno.
- Upotrijebite tipku **1** za prebacivanje u mod snimanja. Pogledajte stranicu 102.
- Upotrijebite tipku **2** za promjenu veličine slike.
- Upotrijebite tipku **3** za promjenu kvalitete slike.
- Upotrijebite tipku **4** za prebacivanje u mod noćnog snimanja.
- Za uporabu opcija kamere, pritisnite desnu zaslonsku tipku. Pojedinosti potražite na stranici 98.

3. Pritisnite lijevu tipku funkcije ili tipku Kamera za snimanje fotografije.

4. Pritisnite tipku funkcije **Spremi**.

   Ako ne želite tu sliku i želite se vratiti u način za snimanje, pritisnite tipku funkcije **Odustani**.

5.

Da biste...	**Pritisnite...**
upotrijebili opcije fotografije	tipku funkcije **Opcije**. Daljnje pojedinosti potražiite dole.
se vratili na način za snimanje	tipku funkcije **Pogled** ili tipku **C**.
se vratili na prazan zaslon	tipku .

Kad pritisnete tipku funkcije **Opcije** nakon spremanja slike, na raspolaganju su vam sljedeće opcije:

Pošalji: omogućava vam slanje slike putem multimedijske poruke. Za više detalja pogledajte stranica 83.

Postavi za: omogućava vam postavljanje slike kao pozadinu ili kao sliku za ID pozivatelja u unosima Imenika.

Preimenuj: omogućava promjenu naziva fotografije.

Idi u Moje fotografije: omogućava pregled snimljenih fotografija u izborniku **Moje fotografije** (**Meni 4.2**).

Obriši: briše sliku.

Zaštita: omogućava vam da zaštitite sliku od brisanja.

Detalji: prikazuje svojstva fotografije, kao što su naziv datoteke, veličina datoteke, vrijeme i datum snimanja, razlučivost i kvalitetu.

Uporabom opcija Kamere

U načinu za slikanje, možete koristiti različite opcije pritiskom na tipku funkcije desno.

Da biste...	**Pritisnite...**
došli do neke opcije	tipku za gore ili dolje.
odabrali osvijetljenu opciju	tipku funkcije **Odaberi** ili tipku za desno.
se vratili na prazan zaslon	tipku funkcije ili tipku **C**.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Način: omogućava snimanje fotografije u različitim modovima. Kada promijenite mod, njegov se indikator pojavljuje gore lijevo ili u sredini zaslona.

Normalno: omogućava snimanje fotografije u normalnom modu.

Uzastopno: možete snimiti nepokretne slike situacija. Odaberite brzinu snimanja, **Brzo** ili **Normalno**, i broj slika koje će kamera snimiti. Kad pritisnete tipku Kamera, kamera uzastopno snima.

Nakon snimanja, pritisnite tipku funkcije **Spremi sve** kako biste spremili sve slike, ili tipku funkcije **Odaberi** kako biste spremili odabranu sliku.

Mozaik: možete snimiti nekoliko nepokretnih slika situacija i spremiti ih u jedan okvir. Biti će spremljene kao jedna slika, koja se sastoji od više snimljenih nepokretnih slika.

Noćno: možete u mraku snimiti fotografiju najbolje kvalitete.

Efekti: možete promijeniti boju tona ili primijeniti posebne efekte na fotografiji.

Okviri: omogućava vam korištenje ukrašenih okvira. Odaberite okvir s popisa pomoću tipki za navigaciju.

Odgođeno fotografiranje: možete odabrati vrijeme odgađanja prije nego kamera snimi fotografiju. Odaberite vrijeme koje želite. Kada pritisnete tipku Kamera, kamera snima fotografiju nakon naznačenog vremena.

Postavke: omogućava vam promjenu zadanih postavki za snimanje.

Veličina: omogućava vam da odaberete veličinu slike.

Kvaliteta: omogućava vam promjenu kvalitete slike.

Zvuk okidača: omogućava odabir zvuka kada pritisnete okidač, lijeva tipka funkcije ili tipka Kamera.

Postavljeno ime: omogućava promjenu ranije postavljenog prefiksa naziva fotografije.

Pomoć: pokazuje funkcije tipaka koje možete upotrebljavati.

Snimanje fotografije sa zatvorenim poklopcem

1. Zaklopite poklopac.
2. Uključite kameru, pritisnite i držite tipku Kamera na desnoj strani telefona.

   Slika koju ćete snimiti prikazuje se na vanjskom zaslonu.
3. Podesite sliku usmjeravajući kameru na subjekt.
   - Upotrijebite tipku ▲ na lijevoj strani telefona za podešavanje svjetloće slike.
   - Upotrijebite tipku ▼ na lijevoj strani telefona za zumiranje.
4. Pritisnite tipku Kamera za snimanje fotografije.

   Fotografija se automatski sprema u izbornik **Moje fotografije** (**Meni 4.2**).

Moje fotografije *(Meni 4.2)*

Ovaj izbornik omogućava vam pregled vaših slika. Kad pristupite ovom izborniku, telefon ih pokazuje u "veličini nokta", što pokazuje sve vaše slike kao manje slike.

Prelistavajte kroz fotografije pomoću navigacijskih tipki. Znak pokazuje da sadrži fotografije snimljene u Multi-shot modu. Za pregled fotografija na punom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Pregled**. U tom modu možete prelistavati kroz fotografije pomoću tipki lijevo i desno. Za vraćanje na male slike, pritisnite tipku funkcije **Pregled**.

Pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste koristili sljedeće opcije:

Pošalji: omogućava vam slanje fotografije kao multimedijske poruke. Daljnje pojedinosti potražite na stranici 83.

Postavi za: možete postaviti sliku kao pozadinu za prazni zaslon ili kao sliku za ID pozivatelja u unosima Imenika.

Preimenuj: omogućava vam da promijenite ime slike.

Obriši: briše sliku.

Zaštita: omogućava vam da sliku zaštitite od brisanja.

Detalji: prikazuje svojstva fotografije, kao što su naziv datoteke, veličina datoteke, vrijeme i datum snimanja, razlučivost, kvalitetu i stanje zaštite.

Snimanje *(Meni 4.3)*

Možete snimiti video koji se odmah prikazje na zaslonu kamere, te ga spremiti kao MPEG datoteku.

Snimanje videa

1. Kada se kamera uključi, podesite sliku usmjeravajući kameru na subjekt.
   - Upotrijebite tipke lijevo i desno za podešavanje svjetloće slike.
   - Upotrijebite tipke gore i dole za zumiranje.
   - Upotrijebite tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona za zakretanje slike okomito ili vodoravno.
2. Pritisnite lijevu tipku funkcije za početak snimanja.
3. Kada završite, pritisnite lijevu tipku funkcije.

   Telefon se automatski zaustavlja po isteku vremena snimanja. Snimanje možete otkazati pritiskom na desnu tipku funkcije.
4. Pritisnite tipku funkcije **Spremi**.

   Video je spremljen i zaslon se vraća u stanje za mod Zapisa.

Moj video *(Meni 4.4)*

Kad pristupite ovom izborniku, prikazuju se ikone videa.

Za reprodukciju videa:

1. Pritiskujte navigacijske tipke za listanje do videa koji želite vidjeti.
2. Pritisnite tipku funkcije **Reprod.** za početak reprodukcije videa.
3.

Da biste...	**Pritisnite...**
napravili stanku u reprodukciji	tipku funkcije **Pauza**.
sažetak	tipku funkcije **Nastavi**.
stop	tipku funkcije **Stop** ili tipku **C**.
se vratili na prazni zaslon	tipku .

Pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste iskoristili sljedeće opcije:

Preimenuj: omogućava vam da promijenite ime datoteke.

Obriši: briše trenutačnu video datoteku.

Zaštita: omogućava vam da zaštitite video od brisanja.

Detalji: prikazuje svojstva video datoteke, kao što su vrijeme i datum snimanja, veličina datoteke, status zaštite i vrijeme trajanja reprodukcije.

Obriši sve *(Meni 4.5)*

Ovaj izbornik vam omogućava brisanje svih vaših videa ili fotografija. Možete ih također obrisati sve istovremeno.

Da biste...	**Pritisnite...**
odabrali stavku za brisanje	tipku za gore ili dolje. Za brisanje svih sadržaja odaberite **Sve**.
postavili oznaku	tipku funkcije **Označi**.
uklonili oznaku	tipku funkcije **Neoznači**.
obrisali označene stavke	tipku funkcije **Obriši**.

Kada se prikaže poruka o potvrdi, za potvrdu, pritisnite tipku funkcije **Da**.

Status memorije *(Meni 4.6)*

Možete provjeriti količinu upotrijebljene memorije i preostale memorije u kameri.

Svaki puta kada pritisnete tipku funkcije **Idući**, zaslon prikazuje ukupan, slobodan i upotrijebljen prostor za fotografije i video zapise.

Postavke tona

Funkcije zvučnih postavki možete koristiti za uređenje različitih postavki, kao što su:

- melodija zvona, glasnoća i vrsta.
- zvukovi koje telefon proizvodi kad pritisnete tipku, primite poruku, otvarate/zatvarate poklopac ili uključite/isključite telefon.
- ton upozorenja koji se javlja svake minute tijekom poziva, kad učinite pogrešku ili kad se poziv spoji na sustav.

Napomena: Kad je telefon u prigušenom načinu rada (pogledajte stranica 30), ne možete mijenjati postavke zvuka.

Ton zvona *(Meni 5.1)*

Ovaj izbornik omogućava vam odabir melodije zvona.

Možete odabrati između mnogo različitih melodija. Ako imate zvukove skinute s WAP pretraživača ili opcijskog EasyGPRS programa, možete ih koristiti u ovom izborniku

Glasnoća zvona *(Meni 5.2)*

Ovaj izbornik omogućava vam ugađanje glasnoće zvona na jednu od pet razina.

Koristite tipke za gore i dolje ili tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona za povećanje ili smanjenje glasnoće.

Vrsta zvona *(Meni 5.3)*

Ovaj izbornik omogućava vam da odredite kako želite biti obaviješteni o dolaznim pozivima ili alarme koje postavite.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Samo svjetlo: treperi servisno svjetlo, telefon ne zvoni i ne vibrira.

Melodija: telefon zvoni odabranim tonom zvona ili melodijom alarma.

Vibracija: telefon vibrira, ali ne zvoni.

Vibra+Melodija: telefon prvo tri puta vibrira, a zatim počinje zvoniti.

Ton tipkovnice *(Meni 5.4)*

Ovaj izbornik omogućava vam odabir tona kojim se oglašava telefon kad pritisnite tipku.

Za isključivanje tona odaberite **Isključi**.

Ton poruke *(Meni 5.5)*

Ovaj izbornik omogućava vam da odaberete kako će vas telefon obavještavati da ste primili novu poruku.

SMS ton *(Meni 5.5.1)*

Na raspolaganju su vam sljedeće opcje za obavještavanje o novoj SMS poruci:

Isključeno: telefon ne koristi SMS ton.

Samo svjetlo: treperi servisno svjetlo.

Vibracija: telefon vibrira.

Jedan bip: telefon se oglašava jednim bipom.

SMS ton: telefon koristi jedan od ponuđenih SMS tonova.

SMS-CB ton *(Meni 5.5.2)*

Na raspolaganju su vam sljedeće opcije za obavijest o novoj prouci novosti:

Isključeno: telefon ne koristi CB ton.

Samo svjetlo: treperi svjetlo mreže.

Vibracija: telefon vibrira.

Jedan bip: telefon se oglašava jednim bipom.

SMS-CB ton: telefon koristi jedan od ponuđenih CB tonova.

MMS ton *(Meni 5.5.3)*

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti za obavijest o novoj multimedijalnoj poruci:

Isključeno: telefon ne koristi MMS ton.

Samo svjetlo: treperi svjetlo mreže.

Vibracija: telefon vibrira.

Jedan bip: telefon se oglašava jednim bipom.

MMS ton: telefon koristi jedan od ponuđenih MMS tonova.

Ton poklopca *(Meni 5.6)*

Ovaj izbornik omogućava vam odabir tona kojim će se telefon oglasiti kad klizite poklopcem gore-dolje.

Za isključivanje zvuka, pritisnite **Isključeno**.

Ton uklj./isklj. *(Meni 5.7)*

Ovaj izbornik omogućava vam odabir melodije koja će biti odsvirana kad otvorite ili zatvorite poklopac.

Za isključivanje zvuka, odaberite **Isključeno**.

Dodatni tonovi *(Meni 5.8)*

Možete ugoditi dodatne tonove koji se koriste na vašem telefonu.

Kako biste određeni ton…	**Pritisnite...**
uključili	tipku funkcije **Uključeno**. Ispred opcije se pojavljuje se oznaka kvačice.
isključili	ponovno tipku funkcije **Isključeno**. Oznaka kvačice više nije prikazana.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Ton pogreške: ugađa hoće li vas telefon obavijestiti kad napravite pogrešku.

Podsjetnik svake minute: ugađa hoće li se telefon oglasiti svake minute tijekom odlaznog poziva, kako biste znali koliko dugo razgovarate.

Ton priključenja: ugađa da se vaš telefon oglasi kad se poziv poveže sa sustavom.

Postavke telefona

Mnoge postavke vašeg telefona mogu se podesiti kako bi odgovarale vašem ukusu. Svim tim opcijama pristupa se putem izbornika **Postavke telefona**.

IrDA aktiviraj *(Meni 6.1)*

Ovo svojstvo vam omogućava slanje ili primanje podataka putem infracrvenog porta. Za uporabu infracrvene veze morate:

- na svom osobnom računalu konfigurirati i aktivirati infracrveni port usklađen s IrDA-om.
- aktivirati infracrvenu funkciju na telefonu, IrDA ikona ( ) pojavit će se na najgornjoj crti zaslona.
- poravnajte IrDA port na telefonu i IrDA port na računalu.

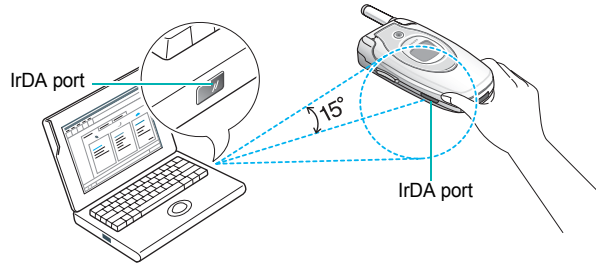

Veza je spremna za prijenos podataka.

Ako nema veze između vašeg telefona i IrDA-kompatibilnog uređaja u roku od 30 sekunda od uključivanja funkcije, ona se automatski isključi.

Napomena: Za optimalnu performansu koristite opcijski data link kabel. Možete ga kupiti kod lokalnog Samsung trgovca.

Postavke zaslona *(Meni 6.2)*

Unutar ovog izbornika možete promijeniti različite postavke zaslona ili protusvjetla.

Glavni zaslon *(Meni 6.2.1)*

Ovaj izbornik omogućava vam promjenu pozadinske slike ili boje teksta koja će biti prikazana pri praznom zaslonu.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Popis pozadina: možete odabrati pozadinsku sliku koja će biti prikazana pri praznom zaslonu.

Za promjenu pozadinske slike:

1. Tipkama za gore ili dolje pretražujte popis.

   Na raspolaganju su vam različite tvornički postavljene slike. Možete odabrati i praznu pozadinu ili bilo koju sliku koju ste skinuli s interneta, WAP pretraživača ili opcijskog EasyGPRS programa ili ste je primili u poruci. Nakon što ste fotografiju postavili kao pozadinu ona se na ovom popisu prikazuje kao **My Photo**.

2. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kad se osvijetli željena slika.

3. Kad se slika prikaže, pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kako biste je prikazali pri praznom zaslonu.

Prikaz teksta: možete odrediti želite li ili ne da telefon pri praznom zaslonu prikazuje vrijeme i datum.

Boja teksta: možete odabrati boju teksta koji će se prikazati pri praznom zaslonu.

Vanjski zaslon *(Meni 6.2.2)*

Ovaj izbornik vam omogućava odabir boje i zadane slike koja će se prikazivati na vanjskom zaslonu.

Izgled menija *(Meni 6.2.3)*

Ovaj izbornik omogućava vam da odaberete izgled izbornika. Možete odabrati između **Redovi** ili **Stranice**.

Pozadinsko svjetlo *(Menu 6.2.4)*

Možete odabrati trajanje uključenosti pozadinskog osvjetljenja. Pozadinsko osvjetljenje se uključuje kada pritisnete neku tipku, kada otvorite poklopac ili kada primite poziv ili poruku, te ostaje uključeno u odredenom trajanju.

Svjetlo mreže *(Meni 6.2.5)*

Ovaj izbornik vam omogućava odabir želite li ili ne upotrebu svjetla mreže. Također vam omogućava da odaberete boju kojom svjetlo bljeska.

Odaberite jednu od sedam ponuđenih boja. Kad je telefon spreman za uporabu, svjetlo mreže bljeska odabranom bojom.

Ako ne želite koristiti svjetlo mreže, odaberite **Isključeno**.

Grafički logo *(Meni 6.2.6)*

Ovaj izbornik omogućva vam prikaz logoa davatelja usluga umjesto njegovog imena.

Isključeno: ime davatelja usluga prikazuje se pri praznom zaslonu.

Uključeno: logo davatelja usluga spremljen u vaš telefon prikazuje se pri praznom zaslonu, ako nema spremljenog loga, prikazuje se ime davatelja usluga.

Pozdravna poruka *(Meni 6.3)*

Ovaj izbornik omogućava vam kreiranje pozdravne poruke koja će se nakratko ispisati kad uključite telefon.

Da biste...	**Pritisnite...**
obrisali postojeću poruku	tipku **C** i držite je dok se poruka ne izbriše.
unijeli novu poruku	odgovarajuće alfanumeričke tipke.
promijenili način unosa teksta	desnu tipku funkcije.

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 45.

Vlastiti broj *(Meni 6.4)*

Ova funkcija je podsjetnik koji možete koristiti kako biste provjerili vlastiti broj telefona.

Možete:

- svakom od vlastitih brojeva telefona registriranih na vašoj SIM kartici pridružiti ime.
- urediti imena i brojeve.

Sve promjene ovdje ne mijenjaju stvarni pretplatnički broj na SIM kartici.

Jezik *(Meni 6.5)*

Možete odabrati jezik prikaza na zaslonu. Kad je opcija jezika ugođena na **Automatski**, jezik je automatski odabran ovisno o jeziku koji koristi SIM kartica.

Napomena: Ovisno o vašem domaćem davatelju usluga ili verziji programa u telefonu, možda se neće prikazati opcija **Automatski**.

Sigurnost *(Meni 6.6)*

Zaštitna funkcija omogućava ograničavanje drugima upotrebu vašeg telefona i ograničavanje vrsta poziva.

Za zaštitu funkcija vašeg telefona koristi se različite kodove i šifre. Oni su opisani u sljedećem dijelu. Također pogledajte stranice 158-160.

Provjera PIN-a *(Meni 6.6.1)*

Kad je uključena funkcija provjere PIN-a, svaki puta kad uključite telefon morat ćete unijeti PIN. U skladu s time, niti jedna osoba koja ne zna vaš PIN ne može koristiti telefon bez vašeg odobrenja.

Napomena: Prije isključivanja funkcije provjere PIN-a, morate unijeti svoj PIN.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Onemogućeno: telefon se izravno spaja na mrežu kad ga uključite.

Omogućeno: PIN morate unijeti svaki puta kad uključite telefon.

Promijeni PIN *(Meni 6.6.2)*

Ova funkcija omogućava vam mijenjanje vašeg trenutačnog PIN-a u novi kod, pod uvjetom da je funkcija provjere PIN-a uključena. Prije nego što odredite novi kod, morate unijeti trenutačni PIN.

Kad unesete novi PIN, telefon od vas traži da ga potvrdite tako što ćete ga još jednom unijeti.

Telefon zaključan *(Meni 6.6.3)*

Kad je funkcija telefon zaključan uključena, telefon je zaključan i morate unijeti osmeroznamenkastu šifru telefona svaki puta kad ga uključite.

Šifra je tvornički postavljena na "00000000". Za promjenu šifre pogledajte izbornik **Promjeni šifru** (**Meni 6.6.4**).

Nakon što ste unijeli točnu šifru, telefon možete koristiti dok ga ne isključite.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Onemogućeno: kad uključite telefon on od vas ne traži da unesete šifru.

Omogućeno: kad uključite telefon on od vas traži da unesete šifru.

Promjeni šifru *(Meni 6.6.4)*

Funkcija promjene šifre omogućava vam promjenu trenutačne šifre telefona u novu šifru. Prije ugađanja nove šifre morate unijeti trenutačnu šifru.

Šifra je tvornički postavljena na "00000000". Nakon što ste unijeli novu šifru, telefon od vas traži da je potvrdite tako što ćete je ponovno unijeti.

SIM zaključan *(Meni 6.6.5)*

Kad je uključena funkcija blokiranja SIM kartice, vaš telefon radi samo s trenutačnom SIM karticom. Ako u svom telefonu želite upotrebljavati drugu SIM-karticu, morate unijeti kod za blokiranje SIM-kartice.

Nakon što ste unijeli kod za blokiranje kartice, telefon od vas traži da ga potvrdite tako što ćete ga ponovno unijeti.

Za deblokiranje SIM-kartice, unesite kod za blokiranje SIM-kartice.

Privatnost *(Meni 6.6.6)*

Upotrebom tog izbornika možete zaključati sadržaj vaših medija, kao što su multimedijske poruke, fotografije, video zapisi, glasovne poruke, slike i zvukovi.

Nakon što ste zaključali sadržaje, za pristup pridruženim izbornicima morate unijeti šifru telefona.

Da biste...	**Pritisnite...**
odabrali unos koji želite zaključati	tipku za gore ili dolje. Zaključali sve svoje sadržaje **Sve**.
unijeli znak kvačice	tipku funkcije **Označi**.
uklonili znak kvačice	tipku funkcije **Neoznači**.
zaključali označene unose	tipku funkcije **OK**.

Kad telefon od vas zatraži šifru, unesite je i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Napomena: Šifra je tvornički postavljena na "00000000". Za promjenu šifre, pogledajte stranica 116.

FDN mod *(Meni 6.6.7)*

FDN (Fixed Dial Number) način, ako ga podržava vaša SIM-kartica, omogućava vam da ograničite odlazne pozive na samo nekoliko brojeva.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Onemogući: možete nazvati bilo koji broj telefona.

Omogući: možete nazivati samo one brojeve koji su pohranjeni u imeniku vašeg telefona. Morate unijeti PIN2.

Napomena: Sve SIM-kartice nemaju PIN2. Ako ga vaša SIM-kartica nema, ova opcija izbornika neće se pokazati.

Promjeni PIN2 *(Meni 6.6.8)*

Funkcija promjene PIN-a2 omogućava vam promjenu trenutačnog PIN-a2 u novi. Prije nego što odredite novi PIN2, morate unijeti trenutačni PIN2.

Kad unesete novi PIN2, telefon od vas traži da ga potvrdite tako što ćete ga još jednom unijeti.

Napomena: Sve SIM-kartice nemaju PIN2. Ako ga vaša SIM-kartica nema, ova opcija izbornika neće se pokazati.

Posebne postavke *(Meni 6.7)*

Funkcije automatskog biranja ili odgovaranja možete isključivati ili uključivati.

Da biste...	**Pritisnite...**
uključili funkciju	tipku funkcije **Uključeno**. Ispred opcije se prikazuje znak kvačice.
isključili funkciju	tipku funkcije **Isključeno**. Znak kvačice više nije prikazan.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Automatsko ponovno biranje: kad je ova opcija označena, telefon do deset puta pokušava ponovno birati telefonski broj s kojim se niste uspjeli povezati.

Napomena: Vrijeme između dva pokušaja pozivanja može biti različito.

Aktivan poklopca: kada je označena ta opcija jednostavno možete otvoriti poklopac za odgovaranje na poziv.

Kad ova opcija nije označena, za odgovaranje na poziv morate pritisnuti tipku, ovisno o tome kako je ugođena opcija **Odgovor bilo kojom tipkom**. Pogledajte niže.

Odgovor bilo kojom tipkom: kad je označena ova opcija, na odgovor možete odgovoriti pritiskom na bilo koju tipku, osim tipke ⏻ i tipke funkcije **Odbaci**. Za odbacivanje poziva, pritisnite tipku ⏻ ili tipku funkcije **Odbaci**.

Kad ova opcija nije odabrana, možete samo pritisnuti tipku ✆ ili tipku funkcije **Prihvati**.

Prečice *(Meni 6.8)*

Navigacijske tipke se mogu koristiti kao tipke prečica. Pri praznom zaslonu možete izravno pristupiti određenim izbornicima.

Lijeva i desna tipka su odredene za izbornik **SMS poruke** i za izbornik **Glasovni zapis**. U tom izborniku možete mijenjati prečice dodijeljene tipkama gore i dole.

Za dodjeljivanje prečice tipki:

1. Odaberite tipku koju želite koristiti pritiskom na tipku gore ili dole i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Odaberite izbornik koji će biti dodijeljen tipki pritiskanjem tipki gore i dole.

   Napomena: Za deaktiviranje tipke precice, odaberite opciju **Prazno**.
3. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** za spremanje odabira.

Tvorničke postavke telefona *(Meni 6.9)*

Jednostavno možete vratiti telefon na tvorničke postavke. Za vraćanje tvorničkih postavki telefona:

1. Odaberite izbornik **Tvorničke postavke telefona**.
2. Unesite osmeroznamenkastu šifru telefona i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Napomena: Šifra je tvornički postavljena na "00000000". Za promjenu te šifre pogledajte stranica 116.

Organizator

Funkcija organizatora daje vam sljedeće mogućnosti:

- ugađanje alarma da zvoni u točno određeno vrijeme, primjerice da bi vas podsjetio na sastanak.
- pregled kalendara i organiziranje rasporeda.
- ugađanje trenutačnog datuma i vremena.
- izradu popisa obveza.
- snimanje glasovnih zapisa.
- uporabu telefona kao kalkulatora za osnovne matematičke operacije i izračun tečaja.

Alarm *(Meni 7.1)*

Ova funkcija omogućava vam:

- ugađanje alarma da zvoni u točno određeno vrijeme.
- ugađanje telefona da se automatski uključi i zvoni kao alarm ako je isključen.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Alarm jednom: alarm zvoni samo jednom i zatim se isključuje.

Dnevni alarm: alarm zvoni svakog dana u isto vrijeme.

Budilica: alarm zvoni kako bi vas ujutro probudio.

Za postavljanje alarma:

1. Odaberite vrstu alarma koji želite ugoditi i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Unesite vrijeme kad bi se alarm trebao oglasiti.

   Napomena: Vaš telefon postavljen je na 24-satni oblik prikaza vremena. Za promjenu oblika pogledajte stranica 126.

Ako želite koristiti opcije alarma, pritisnite tipku funkcije **Opcije**. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

• **Ukloni alarm**: isključuje trenutni alarm.

• **Ton alarma**: možete ugoditi melodiju alarma.

3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.

4. Ako u prvom koraku odaberete **Budilica**, odaberite opciju ponavljanja, **Od ponedjeljka do petka** ili **Od ponedjeljka do subote**, i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Za prekidanje alarma kad zvoni pritisnite jednu od tipki za glasnoću ili pritisnite tipku funkcije **Izlaz**.

Poništi alarma: isključuje sve postavke alarma.

Automatsko uključivanje: kad je ova opcija ugođena na **Omogućeno**, alarm zvoni u ugođeno vrijeme čak i ako je telefon isključen.

Ako je opcija izbornika ugođena na **Onemogućeno** i telefon je isključen u određeno vrijeme, alarm neće zvoniti.

Kalendar *(Meni 7.2)*

Pomoću funkcije kalendara možete:

- pregledavati kalendar i svoje zabilješke.
- pisati zabilješke u svoj raspored.
- ugoditi alarm kao podsjetnik.

Pregledavanje kalendara

Nakon što odaberete izbornik **Kalendar** (**Meni 7.2**), prikazuje se kalendar s osvijetljenim današnjim datumom. Kad pritisnete tipku funkcije **Opcije** na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Pretraži sve: prikazuje sve bilješke, počevši od najstarije bez obzira na dan. Za pretraživanje kroz bilješke, pritisnite tipke za lijevo ili desno.

Obriši sve: omogućava vam da obrišete sve bilješke. Telefon od vas traži da potvrdite postupak.

Idi na datum: omogućava vam da idete na određeni datum.

Izlaz: izlaz iz funkcija kalendara i povratak na prazni zaslon.

Pisanje bilješke

Za jedan dan možete unijeti do 30 bilješki.

Za pisanje ili uređivanje bilješke za određeni dan:

1. Odaberite traženi dan na kalendaru pritiskom na tipke za navigaciju.

Napomena: Za prelazak na pethodni ili sljedeći mjesec pritisnite tipke za ugađanje glasnoće na lijevoj strani telefona.

2. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Prikazuje se prazan zaslon koji vam omogućava da unesete svoju bilješku.

3. Unesite bilješku i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Napomena: Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 45.

Trebate odgovoriti želite li postaviti alarm.

4. Ako želite da alarm zvoni odabranog dana, pritisnite tipku funkcije **Da**.

   U suprotnom pritisnite tipku funkcije **Ne**. Bilješka je premljena.

5. Ako pritisnete tipku funkcije **Da**, ugodite vrijeme alarma i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Napomena: Vaš telefon postavljen je na 24-satni oblik prikaza vremena. Za promjenu oblika pogledajte stranica 126.

   Melodiju alarma možete ugoditi pritiskom na tipku funkcije **Melodija**.

Mijenja se boja datuma na kalendaru u zeleno kako bi označila da za taj dan postoji bilješka.

Pregledavanje bilješke

Kad odaberete dan za koji već postoji bilješka, prikazuje se posljednja bilješk aza taj dan.

Ako je spremljeno više bilješki, pritisnite tipke za lijevo ili desno kako biste došli do prethodne ili sljedeće bilješke.

Pritisnite tipku funkcije **Novo** i pridružite bilješku tom danu.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti:

Uredi: možete urediti tekst bilješke.

Alarm: omogućava vam ugađanje alarma u određeno vrijeme kako bi vas podsjetio na bilješku. Ako ste ranije ugodili alarm, možete ga promijeniti ili izbrisati.

Obriši: možete obrisati bilješku.

Kopiraj u: omogućava vam da trenutačnu bilješku kopirate u neki drugi datum.

Premjesti u: omogućava vam da promijenite datum bilješke.

Vrijeme i Datum *(Meni 7.3)*

Ovaj izbornik omogućava vam promjenu trenutačnog vremena i datuma ispisanog na zaslonu. Možete zasnati i koliko je sati u nekom drugom dijelu svijeta.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Postavi vrijeme: omogućava vam da unesete točno vrijeme. Možete odabrati oblik prikaza vremena u izborniku **Format za vrijeme** (**Meni 7.3.4**).

Napomena: Prije postavljanja vremena u izborniku **Svjetsko vrijeme** (**Meni 7.3.3**) treba odrediti vremensku zonu. Pogledajte sljedeću stranicu.

Postavi datum: omogućava vam da unesete dan, mjesec i godinu.

Svjetsko vrijeme: omgućava vam da pomoću tipki za lijevo i desno saznate koliko je sati u nekom drugom dijelu svijeta.

Zaslon pokazuje:

- ime grada.
- trenutačni datum i vrijeme.
- vremensku razliku između odabranog grada i vašeg grada ako ste odredili lokalno vrijeme (pogledajte dolje) ili GMT-a (tvornički postavljeno).

Za odabir vlastite vremenske zone:

1. Odaberite grad koji odgovara vašoj vremenskoj zoni pritiskom na tipke za lijevo ili desno jedanput ili više puta.

   Ispisani su lokalni datum i vrijeme.

2. Pritisnite tipku funkcije **Postavi**.

Format za vrijeme: omogućava vam da promijenite oblik prikaza vremena u **24 sata** ili **12 sati**.

Kalkulator *(Meni 7.4)*

Pomoću ove opcije vaš telefon možete koristiti i kao kalkulator. Kalkulator može obaviti osnovne matematičke funkcije, kao što su zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje.

1. Pomoću brojčanih tipki unesite prvi broj.

   Napomene:
   - Za brisanje pogrešaka ili brisanje cijelog zaslona, pritisnite tipku **C**.
   - Za umetanje decimalne točke ili zagrade, pritisnite lijevu tipku funkcije dok se ne prikaže željeni znak.

2. Pritisnite desnu tipku funkcije dok se ne prikaže matematički znak koji želite: **+** (zbrajanje), **-** (oduzimanje), * (množenje), **/** (dijeljenje).

3. Unesite drugi broj.

4. Za pregled rezultata pritisnite tipku .

5. Ponovite korake 1 do 4 koliko je puta potrebno.

Popis obaveza *(Meni 7.5)*

Ova funkcija omogućava vam:

- unos popisa obveza.
- određivanje prioriteta i rokova za svaki zadatak.
- sortiranje zadataka po prioritetima i oznaci statusa.

Oblikovanje popisa obveza

1. Pritisnite tipku funkcije **Novo**.
2. Unesite prvu obvezu.

   Napomena: Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 45.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Odaberite visoki, normalan ili niski prioritet pomoću tipki za gore i dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
5. Unesite rok i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Ako ne želite ugoditi rok, pritisnite tipku funkcije **Dalje**.

Uređivanje popisa obveza

Kada odaberete izbornik **Popis obaveza** (**Meni 7.5**), prikazuje se sadržaj trenutnih obaveza s oznakom stanja, koja pokazuje je li obaveza obavljena i njezina razina prioriteta: za visoki, za normalni i za niski.

Akcija	Postupak
Pregled detalja za određeni zadatak	① Osvijetlite zadatak. ② Pritisnite tipku funkcije **Pregled**. ③ Pretražujte kroz zadatke pomoću tipki za gore i dolje, ako je potrebno.
Promjena statusa određenog zadatka	① Osvijetlite zadatak. ② Pritisnite tipku ✳ da biste označili da je zadatak obavljen od trenutačnog datuma i vremena. ili ① Osvijetlite zadatak. ② Pritisnite tipku funkcije **Opcije**. ③ Odaberite opciju **Označi**. ④ Odaberite odgovarajući status (**Obavljeno** ili **Neobavljeno**).
Oblikovanje novog zadatka	① Pritisnite tipku funkcije **Opcije**. ② Odaberite opciju **Novo**. ③ Unesite tekst, prioritet i/ili rok za zadatak.
Uređivanje postojećeg zadatka	① Osvijetlite zadatak. ② Pritisnite tipku funkcije **Opcije**. ③ Odaberite opciju **Uredi**. ④ Promijenite tekst, prioritet i/ili rok za zadatak.
Sortiranje postojećih zadataka prema prioritetu ili statusu	① Pritisnite tipku funkcije **Opcije**. ② Odaberite opciju **Sortiraj**. ③ Odaberite kriterij za sortiranje (**Visoki**, **Niski**, **Obavljeno** ili **Neobavljeno**).

Akcija	Postupak
Kopiranje zadatka	① Osvijetlite zadatak. ② Pritisnite tipku funkcije **Opcije**. ③ Odaberite opciju **Kopiraj**. ④ Promijenite tekst, prioritet i/ili rok za zadatak.
Kopiranje zadatka u kalendar	① Osvijetlite zadatak. ② Pritisnite tipku funkcije **Opcije**. ③ Odaberite opciju **Kopiraj u kalendar**. ④ Promjenite tekst i rok za zadatak i ugodite alarm.
Brisanje zadatka	① Osvijetlite zadatak. ② Pritisnite tipku funkcije **Opcije**. ③ Odaberite opciju **Obriši**.
Brisanje svih zadataka	① Pritisnite tipku funkcije **Opcije**. ② Odaberite opciju **Obriši sve**. ③ Potvrdite brisanje pritiskom na tipku funkcije **OK**.
Izlaz iz popisa obveza	① Pritisnite tipku funkcije **Opcije**. ② Odaberite opciju **Izlaz**.

Glasovni zapis *(Meni 7.6)*

Možete snimati glasovne zapise. Nakon snimanja zapis možete poslati drugim ljudima pomoću usluge slanja multimedijskih poruka.

Napomena: Brzo možete pristupiti izborniku **Glasovni zapis** pritiskom na tipku funkcije za desno.

Snimi *(Meni 7.6.1)*

Ova opcija izbornika omogućava vam snimanje nove bilješke. Kad odaberete ovu opciju, na zaslonu se pojavljuje timer u trajanju od 30 sekundi.

Napomena: Brzo možete pristupiti izborniku **Glasovni zapis** pritiskom na tipku funkcije za desno.

1. Za početak snimanje pritisnite tipku funkcije **Snimi**.
2. Snimite bilješku govoreći u mikrofon.
3. Kad pritisnete tipku funkcije **Stop** ili kad istekne vrijeme za snimanje, prikazuju se sljedeće opcije:
   - **Preslušaj**: reproducira vašu bilješku.
   - **Pre-snimi**: briše bilješku i omogućava vam snimanje nove.
   - **Spremi**: možete spremiti bilješku.
   - **Odustani**: možete prekinuti snimanje i izaći iz izbornika **Snimi**.
4. Kako biste spremili bilješku, među opcijama odaberite **Spremi** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
5. Pritisnite tipku **C** za brisanje tvornički postavljenog imena i ako je potrebno unesite ime bilješke.

   Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 45.

6. Pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Podsjetnik je spremljen i zatim se na zaslonu pojavljuju podaci o bilješci.

7. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste koristili sljedeće opcije bilješke:

   • **Pošalji**: omogućava vam slanje bilješke drugim ljudima pomoću funkcije MMS-a. Slijedite postupak na stranica 83.

   • **Preimenuj**: možete mijenjati ime bilješke.

   • **Obriši**: briše bilješku.

8. Za izlaz pritisnite tipku **C** ili .

Popis glas. zapisa *(Meni 7.6.2)*

Ovaj izbornik prikazuje popis vaših glasovnih bilješki. Pretražujte po popisu i pritisnite tipku funkcije **Opcije**. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Reprodukcija: reproducira bilješku.

Pošalji: možete poslati bilješku drugim ljudima pomoću funkcije MMS-a. Pogledajte stranica 83 za detaljnije obavijesti o slanju poruke.

Preimenuj: možete promijeniti ime bilješke.

Informacija: prikazuje podatke o bilješci poput imena, datuma kad je nastala, trajanja snimke i veličine memorije.

Obriši: briše bilješku.

Obriši sve *(Meni 7.6.3)*

U ovom izborniku možete obrisati sve glasovne bilješke.

Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da**. Za odustajanje od brisanja pritisnite tipku funkcije **Ne**.

Status memorije *(Meni 7.6.4)*

Možete provjeriti količinu memorije za vaše glasovne bilješke.

Zaslon prikazuje ukupni, iskorišteni i slobodni prostor uključujući i broj snimljenih bilješki i ukupan broj bilješki koje možete snimiti.

Tečajna lista *(Meni 7.7)*

Pomoću ovog izbornika možete saznati kako se mijenjaju određene valute.

1. Unesite trenutačni tečaj polazne valute i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Možete unijeti deicmalnu točku pritiskom na tipku #.

2. Unesite iznos koji želite promijeniti i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Na zaslonu se prikazuej iznos koji ste unijeli i njegova vrijednost u drugoj valuti.

3. Pritisnite tipku funkcije **Izlaz** za izlazak iz tečajne liste.

Mrežne usluge

Ove funkcije izbornika su usluge mreže. Molimo vas da se obratite svom davatelju usluga kako biste provjerili jesu li vam te usluge na raspolaganju i, ako želite, pretplatite se na njih.

Preusmjeravanje *(Meni 8.1)*

Ova usluga mreže omogućava da dolazni pozivi budu preusmjereni na broj koji ste vi odredili.

Primjer: Dok ste na godišnjem odmoru, želite preusmjeriti vaše poslovne pozive svom kolegi.

Za preusmjeravanje glasovnih poziva i/ili data-poziva možete koristiti sljedeće opcije:

Uvijek: svi pozivi su preusmjereni.

Zauzeto: pozivi su preusmjereni ako je već u tijeku drugi poziv.

Nema odgovora: pozivi su preusmjereni ako se ne javljate na telefon.

Nedostupno: pozivi su preusmjereni ako se nalazite na području koje vaš davatelj usluga ne pokriva.

Otkaži sve: sve opcije preusmjeravanja poziva su poništene.

Za postavljanje vaših opcija preusmjeravanja poziva:

1. Odaberite opciju preusmjeravanja poziva pritiskom na tipku za gore ili dolje, a onda pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

2. Odaberite vrstu poziva, glasovni ili dana-pozivi, pritiskom na tipku za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Na zaslonu se ispisuje trenutačno stanje. Ako je ta opcija već bila postavljena, ispisuje se broj na koji su pozivi preusmjereni.

3.

Da biste...	**Pritisnite...**
aktivirali preusmjeravanje poziva	tipku funkcije **Aktiviraj**. Prijeđite na korak 4.
promijenili broj koje treba zvati	tipku funkcije **Promijeni**. Prijeđite na korak 4.
isključili preusmjeravanje poziva	tipku funkcije **Ukloni**.

4. Unesite broj na koji će pozivi biti preusmjereni i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Za unos međunarodnog predbroja, držite pritisnutom tipku **0** dok se ne ispiše znak **+**.

   Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Možete isključiti sve postavke preumjerenja poziva odabirom opcije **Otkaži sve**.

Zabrana poziva *(Meni 8.2)*

Usluga mreže zabrane poziva omogućava vam ograničenje vaših poziva.

Za ograničavanje glasovnih i/ili dana-poziva možete koristiti sljedeće opcije:

Svi odlazni: ne možete upućivati pozive.

Međunarodni: ne možete upućivati međunarodne pozive.

Međunarodni osim domaćih: kad ste u inozemstvu, možete upućivati samo pozive unutar zemlje u kojoj se nalazite, te u svoju zemlju, odnosno zemlju gdje se nalazi vaš davatelj usluga.

Svi dolazni: ne možete primati pozive.

Dolazni poziv u inozemstvu: ne možete primati pozive kad koristite telefon izvan područja koje uslugom pokriva vaša mreža.

Otkaži sve: isključeni su svi postavi zabrane poziva; sve pozive se može normalno upućivati i primati.

Za postavljanje vaših opcija zabrane poziva:

1. Odaberite opciju zabrane poziva pritiskom na tipku za gore ili dolje te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Odaberite vrstu poziva na koju se odnosi zabrana, glasovni ili dana-pozivi, pritiskom na tipke za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Pritisnite tipku funkcije **Aktiviraj** kako biste potvrdili svoje postavke.

4. Unesite šifru zabrane poziva koju ste dobili od svog davatelja usluga.

   Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Za isključenje određene postavke zabrane poziva:

1. Odaberite opciju zabrane poziva koju želite isključiti.
2. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija odnosi.
3. Pritisnite tipku funkcije **Isključi**.
4. Unesite šifru zabrane poziva koju ste dobili od svog davatelja usluga.

   Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Možete isključiti i sve postavke zabrane poziva, odabirom opcije **Otkaži sve**.

Promijeni šifru za zaključavanje: pomoću ove opcije možete ugoditi i promijeniti šifru zabrane poziva koju ste dobili od svog davatelja usluga. Prije ugađanja nove šifre morate unijeti trenutačnu šifru.

Nakon što ste unijeli novu šifru, telefon od vas traži da je potvrdite tako što ćete je ponovno unijeti.

Poziv na čekanju *(Meni 8.3)*

Ova usluga mreže omogućava vam da budete obaviješteni kad vas netko za vrijeme dok imate drugi poziv.

Možete ugoditi pojedinačne opcije poziva na čekanju za glasovne i/ili dana-pozive.

Za postavljanje vaših opcija čekanja poziva:

1. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija poziva na čekanju odnosi, glasovne pozive ili dana-pozive, pritiskom na tipke za gore ili dolje. Zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Zaslon vas obavještava o tome je li opcija čekanja poziva uključena ili isključena.

2. Funkciju čekanja poziva možete uključiti ili isključiti prema potrebi uporabom odgovarajuće tipke funkcije **Aktiviraj** ili **Deaktiviraj**.

   Za povratak na prethodni zaslon pritisnite tipku funkcije **Izlaz**.

Možete i isključiti sve postavke poziva na čekanju odabirom opcije **Otkaži sve**.

Izbor mreže *(Meni 8.4)*

Funkcija odabira mreže omogućava vam da automatski ili ručno odaberete mrežu izvan područja vlastite mreže.

Napomena: Mrežu različitu od vaše vlastite mreže možete odabrati samo ako ta mreža ima valjani "roaming" ugovor s vašom mrežom.

Za automatski ili ručni odabir mreže u roamingu:

1. Kad se na zaslonu ispiše **Izbor mreže**, pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

2. Pritišćite tipku za gore ili dolje dok se ne osvijetli odgovarajuća opcija, a zatim pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Ako odaberete **Automatski**, telefon će se priključiti na prvu dostupnu mrežu kad budete u "roamingu".

   Ako odaberete **Ručno**, telefon će pretražiti dostupne mreže. Prijeđite na korak 3.

3. Pritišćite tipke za gore ili dolje dok se ne osvijetli željena mreža, a zatim pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Priključeni ste na tu mrežu.

Identitet pozivatelja *(Meni 8.5)*

Možete spriječiti da se vaš broj telefona ispisuje na telefonu osobe koju zovete.

Napomena: Neke mreže ne dopuštaju promjenu ovog postava.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Postavljeno od mreže: koristi se početne postavke koje daje mreža.

Sakri broj: vaš broj ne ispisuje se na telefonu druge osobe.

Pošalji broj: telefon šalje vaš broj svaki puta kad uputite poziv.

Zatvorena grupa korisnika (CUG) *(Meni 8.6)*

Ova usluga mreže omogućava vam da sve dolazne i odlazne pozive ograničite na odabranu skupinu korisnika. Možete kreirati do deset skupina korisnika.

Za više detalja o tome kako stvoriti i koristiti zatvorenu skupinu korisnika, obratite se svom davatelju usluga.

Primjer: Kompanija dodijeli SIM-kartice svojim zaposlenicima i želi ograničiti odlazne pozive na članove istog tima.

Aktiviranje zatvorene skupine korisnika

Ako odaberete izbornik **Zatvorena grupa korisnika**, možete unijeti funkciju zatvorene skupine korisnika. Sad možete pristupiti sljedećim opcijama nakon pritiska na tipku funkcije **Odaberi**:

Lista indeksa: omogućava vam da popišete, dodate ili obrišete brojeve indeksa zatvorene skupine korisnika. Na zaslonu se pojavljuje popis trenutačnih indeksa CUG-a. Dodajte novi CUG indeks prema uputama vašeg davatelja usluga, ili obrišite skupinu.

Da biste...	**Pritisnite...**
pretraživali kroz postojeće CUG-indekse	tipku za gore ili dolje.
dodali novi CUG-indeks	tipku funkcije **Opcije**, odaberite opciju **Dodaj** i unesite indeks.
obrisali CUG-indeks	tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Obriši**.
aktivirali CUG-indeks	tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Aktiviraj**.

Izvan pristupa: omogućava vam da omogućite ili onemogućite pozive na brojeve koji su izvan onih u zatvorenoj skupini korisnika. Ova funkcija ovisi o prirodi vaše pretplate na CUG. Detalje provjerite kod svog davatelja usluga.

Grupa standardne postave: sa svojim davateljem usluga možete postaviti standardnu zatvorenu skupinu korisnika. Ako ste tako učinili, na svom telefonu možete omogućiti opciju **Grupa standardne postave**. Kad upućujete poziv, telefon vam nudi opciju da upotrijebite svoj standardni CUG umjesto da birate jednu skupinu s popisa.

Isključi: isključuje funkciju CUG-a. Ovaj izbornik pojavljuje se samo ako je postavljena standardna zatvorena skupina korisnika ili ako je odabran indeks CUG-a.

Odabir frekvencije *(Meni 8.7)*

Kako bi telefon mogao upućivati i primati pozive, mora biti registriran kod jedne od dostupnih mreža. Vaš telefon radi na bilo kojoj od sljedećih vrsta mreža:

- Kombinirani GSM 900/1800
- GSM 1900

Država u kojoj ste kupili svoj telefon određuje standardnu frekvenciju mreže koju će telefon koristiti. Kad putujete u inozemstvo, trebali biste se sjetiti "prebaciti" telefon na odgovarajuću frekvenciju.

1. Kad se na zaslonu ispiše **Odabir frekvencije**, pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Pritišćite tipku za gore ili dolje dok se ne osvijetli odgovarajuća opcija, pa pritisnite tipku funkcije **OK**.
3. Kad se na zaslonu ispiše potvrda frekvencije mreže koju sete odabrali, pritisnite tipku funkcije **Da**.

   Za poništenje odabira pritisnite tipku funkcije **Ne**.

Kad odaberete novu frekvenciju, telefon na zaslonu ispisuje poruku potvrde i automatski traži sve raspoložive mreže. Telefon se registrira sa željenom mrežom unutar frekvencije.

Zabava

Izbornik **Zabavna** sadrži nekoliko zabavnih opcija.

WAP pretraživač *(Meni 9.1)*

Vaš telefon opremljen je WAP-pretraživačem (Wireless Application Protocol) koji vam omogućava pristup i navigaciju po webu putem vašeg telefona.

Početna stranica *(Meni 9.1.1)*

Kad odaberete ovu opciju izbornika, telefon se povezuje s mrežom i učitava početnu stranicu davatelja usluga pristupa Webu. Također možete pri praznom zaslonu pritisnuti tipku *i*.

Sadržaj početne stranice WAP-pretraživača ovisi o davatelju usluga pristupa Webu. Za pretraživanje zaslona, koristite tipke za gore i dolje.

Napomena: Ako početnoj stranici želite pristupiti s bilo kojeg drugog zaslona unutar WAP-pretraživača, koristite opciju **Početna stranica**. Za više detalja o izbornicima WAP-pretraživača, pogledajte stranica 145.

Izlazak iz WAP-pretraživača

Za izlazak iz pretraživača u bilo koje doba, jednostavno pritisnite tipku ⏻.

Korištenje WAP-pretraživačar

Da biste...	Pritisnite...
pretraživali kroz WAP-pretraživač i birali sadržaje	tipku za gore ili dolje dok se znak ▶ ne okrene prema stavci, pa onda pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kako biste potvrdili odabir.
se vratili na prethodnu stranicu	tipku funkcije **Natrag** ili tipku **C**.
se vratili na početnu stranicu	tipku * više od dvije sekunde i odaberite opciju **Početna stranica**. Za više detalja o ovoj opciji, pogledajte stranica 145.

Unos teksta u WAP-pretraživač

Kad trebate unijeti tekst, na zaslonu je označen trenutačni način unosa teksta. Za promjenu načina unosa teksta pritisnite tipku # jednom ili više puta.

Na raspolaganju su vam sljedeći načini.

Način unosa velikih slova (**A**): omogućava vam unos velikih slova za engleske znakove.

Način unosa malih slova (**a**): omogućava vam unos malih slova za engleske znakove.

T9-način (**T9**): omogućava vam unos engleskih znakova pritiskom jedne tipke po slovu. U ovom načinu unosa teksta možete koristiti samo tipku **0** za ispis alternativnih riječi. Ako želite promijeniti slova iz velikih u mala i obrnuto, pritisnite tipku *.

Brojčani (**1**): omogućava vam unos brojeva.

Odabir i upotreba opcija izbornika pretraživača

Kad koristite WAP pretraživač, na raspolaganju su vam različite opcije izbornika za pretraživanje Weba.

Za pristup opciji izbornika:

1. Pritisnite i držite tipku *.

   Ispisuje se popis izbornika.

2. Tipkom za gore ili dolje označite željeni izbornik.

3. Odaberite opciju pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

4. Prema potrebi, odaberite sekundarnu opciju pritiskom na tipke za gore ili dolje, a nakon toga pritisnite tipku funkcije **Odaberi** za potvrdu izbora.

Napomena: Izbornici WAP pretraživača mogu se razlikovati, ovisno o vašoj verziji pretraživača.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Ponovno učitaj: ponovno učitavanje trenutačne stranice.

Početna stranica: vraćanje na početnu stranicu davatelja usluga pristupa Webu u bilo kojem trenutku.

Idi na URL: omogućava vam da ručno unesete URL-adresu Web-stranice. Nakon što unesete adresu, pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste joj izravno pristupili.

Prikaži URL: prikaz URL adrese Web-stranice na kojoj se trenutačno nalazite. Također vam omogućava da stranicu na kojoj se trenutačno nalazite postavite kao svoju početnu stranicu.

Da biste...	Pritisnite...
postavili stranicu na kojoj se trenutačno nalazite kao svoju početnu stranicu	tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Postavi kao početnu stranicu**.
odredili oznaku za trenutačnu stranicu	tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Spremi u favorite**.
poništili svoje postavke	tipku funkcije **Natrag**.

Uredi početnu stranicu: omogućava vam da ručno promijenite početnu stranicu. Unesite URL i pritisnite tipku funkcije **OK**. Za detaljnije informacije o unosu teksta, pogledajte stranica 45.

Isprazni spremnik: briše obavijesti spremljene u spremniku web-stranica koje ste posljednje posjetili.

Dolazne poruke: omogućava vam da pročitate poruke koje ste primili s web-servera.

Favoriti *(Meni 9.1.2)*

Ova opcija izbornika omogućava vam spremanje do 10 URL adresa vaših omiljenih web-stranica. Ovom izborniku možete izravno pristupiti ako pritisnete i držite tipku # tijekom korištenja WAP-pretraživača.

Kako biste spremili URL adresu, učinite sljedeće:

1. Odaberite prazno mjesto i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Unesite adresu i pritisnite tipku funkcije **Unesi**.

   Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 45.

3. Unesite ime za omiljenu stavku i pritisnite tipku funkcije **Unesi**.

Nakon spremanja omiljenih stavki, možete koristiti sljedeće opcije pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**:

Idi na URL: brzo vas dovode na stranice.

Uredi: omogućava uređivanje adrese i imena.

Obriši: briše adresu.

http:// *(Meni 9.1.3)*

Ova opcija izbornika omogućava vam ručni unos URL adrese web-stranice kojoj želite pristupiti.

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 45.

Postavke *(Meni 9.1.4)*

Ova opcija omogućava vam da ugodite do pet proxy-servera za WAP-pretraživač. Za detaljnije obavijesti o opcijama postavki, obratite se svom davatelju usluga.

Za svaki server, na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Ime profila: unesite ime koje želite dodijeliti HTTP serveru.

Početna stranica : postavite adresu svoje početne stranice. Kad se na zaslonu prikaže prethodno ugođena početna stranica, možete je obrisati pomoću tipke **C** i unijeti stranicu po želji.

Sigurnost: odaberite način prijenosa podataka. Odaberite **Uključena** ako želite zaštititi svoje podatke od neovlaštenog pristupa; ako ne, odaberite **Isključena**.

Prijenos: možete odabrati vrstu prijenosa koji će se koristiti za svaku vrstu pristupa mreži, **GPRS** ili **Data**. Preostale opcije ovise o postavkama prijenosa.

Ako je prijenos postavljen na **GPRS**:

IP Adresa: unesite WAP ulaznu adresu koja je potrebna za povezivanje na internet.

Korisničko ime: unesite identitet korisnika potreban za povezivanje na GPRS mrežu.

Šifra: unesite šifru koja je potrebna za povezivanje na GPRS mrežu.

APN: unesite ime pristupne točke koje se koristi za adresu ulaza na GPRS mrežu.

Ako je prijenos postavljen na **Data**:

IP Adresa: unesite WAP ulaznu adresu koja je potrebna za povezivanje na internet.

Korisničko ime: unesite identifikacijsko korisničko ime PPP servera.

Šifra: unesite šifru PPP servera.

Dial-up broj: unesite telefonski broj PPP servera.

Način data poziva: odaberite vrstu data-poziva; **Analogno** ili **ISDN**.

Napomena: Postavke WAP-pretraživača mogu se razlikovati, ovisno o davatelju usluga. Za detaljnije obavijesti obratite se svom davatelju usluga.

Isprazni spremnik *(Meni 9.1.5)*

Možete obrisati obavijesti spremljene u privremenoj memoriji telefona, koju se koristi za spremanje WAP stranica kojima ste nedavno pristupili.

Pritisnite tipku funkcije **Da** za potvrdu brisanja. Ako ne želite obrisati memoriju, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

WAP Push poruka *(Meni 9.1.6)*

U ovom izborniku možete primati i pristupati web porukama sa servera.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Dolazne poruke: omogućava vam čitanje poruka koje ste primili s web servera.

Primi: omogućava vam da odredite želite li da vaš telefon prima poruke weba.

Obriši sve: omogućava vam da obrišete sve poruke weba.

Igre i više *(Meni 9.2)*

Pomoću WAP pretraživača iz različitih izvora možete skinuti MIDlete (Java aplikacije koje se upotrebljavaju na mobilnim telefonima) te ih spremiti u vaš telefon.

Kad pristupite izborniku **Igre**, pojavit će se popis tvornički postavljenih igara. Kad "skinete" neke igre, one su dodane na popis.

Napomena: Java usluge možda nisu dostupne, ovisno o davatelju usluga.

Pokretanje MIDleta

Napomena: Dolje opisani postupci primjenjivi su na tvornički postavljene igre. Postupci za "skinute" igre mogu se razlikovati.

1. Dođite do željenog MIDleta na popisu igara i pritisnite tipku funkcije **Pokreni**.

2. Na početnom zaslonu MIDleta, dođite do opcije koristeći tipke za navigaciju.

   Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

   - **START GAME (počni igru)**: počinje novu igru.
   - **CONTINUE (nastavi)**: omogućava vam da nastavite igru koju ste prethodno igrali.
   - **HIGH SCORE (najbolji rezultat)**: prikazuje popis najboljih rezultata. Za neke igre ova opcija neće biti dostupna.
   - **HOW TO PLAY (kako se igra)**: pokazuje kako se igra igru i koje su funkcije tipki za tu igru.
   - **OPTION (opcije)**: omogućava vam da uključite ili isključite zvuk igre.

3. Pritisnite tipku *i* kako biste potvrdili svoj izbor.

Za vrijeme igre, da biste…	**Pritisnite...**
ugodili glasnoću igre	tipke za ugađanje glasnoće.
prekinuli igru i vratili se na početni zaslon	tipku **C**.
izašli iz igre	tipku ⏻.

Pregled obavijesti o MIDletu

1. Dođite do željenog MIDleta i pritisnite tipku funkcije **Info**.

   Na zaslonu se ispisuju obvijesti o MIDletu, kao što su veličina dokumenta, verzija aplikacije i dobavljač.

2. Za pretraživanje do drugih MIDlet informacija, pritisnite navigacijske tipke.

3. Ako želite obrisati MIDlet, pritisnite tipku funkcije **Obriši**, a onda pritisnite tipku funkcije **Da** kako biste potvrdili brisanje.

   Napomena: Kad odaberete tvornički postavljene igre s popisa, opcija **Obriši** nije dostupna, tako da ih ne možete obrisati.

4. Za izlazak i povratak na zaslon igara, pritisnite tipku funkcije **Natrag** ili tipku **C**.

Unos teksta

Ako trebate unijeti tekst tijekom korištenja MIDleta, možete koristiti sljedeće načine unosa:

Unos velikih slova (**A**): omogućava vam unos engleskih znakova kao velikih slova.

Unos malih slova (**a**): omogućava vam unos engleskih znakova kao malih slova.

Brojčani način unosa (**1**): omogućava vam unos brojeva.

Simbolički način unosa: omogućava unos znakova. Kad osvijetlite neki znak pritiskom na tipke navigacije, pritisnite tipku kako biste ga umetnuli.

T9-način (**T9**): omogućava vam unos engleskih znakova pritiskom na jednu tipku po slovu. U ovom načinu možete mijenjati veličinu slova pritiskom na tipku **0**.

Za promjenu načina unosa teksta pritiskujte tipku * dok se u području zaslonskih tipki ne pokaže odgovarajući indikator.

Mijenjanje DNS postavki

DNS (Domain Name Server) je server koji domeni Java servera dodjeljuje IP adresu. DNS postavka je tvornički postavljena, ali možda ćete je trebati promijeniti prema uputama svog davatelja usluga.

1. Dođite do **Postavke** na popisu igara i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Unesite primarnu adresu uporabom tipkovnice i pritisnite tipku funkcije **OK**.
3. Unesite sekundarnu adresu i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Tonovi *(Meni 9.3)*

U ovom izborniku možete vidjeti popis tonova skinutih s web servera ili primljenih u multimedijskim porukama. Skinute tonove možete ugoditi kao trenutačni ton zvona ili ih poslati na druge telefone.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete koristiti sljedeće opcije:

Preimenuj: omogućava vam da promijenite ime tona.

Obriši: briše ton.

Postavi za ton zvona: postavlja tonove kao vaše tonove zvona.

Slike *(Meni 9.4)*

U ovom izborniku možete vidjeti pospis slika skinutih s web servera ili primljenih u porukama. Možete postaviti skinute slike kao trenutačnu sliku pozadine ili ih poslati na druge telefone.

Ako fotografiju postavite kao pozadinu, ona se na popisu ispisuje kao **Moja slika**.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete koristiti sljedeće opcije:

Preimenuj: omogućava vam da promijenite ime slike.

Obriši: briše poruku.

Postavi za pozadinu: postavlja sliku kao sliku za pozadinu kod praznog zaslona.

Obriši sve *(Meni 9.5)*

Ovaj izbornik omogućava vam da obrišete sve skinute stavke u folderima Igre, Zvukovi i Slike. Također, možete obrisati sve stavke odjednom.

Da biste...	Pritisnite...
odabrali folder koji želite očistiti	tipku za gore ili dolje. Ako želite obrisati sve stavke, odaberite **Sve**.
postavili oznaku	tipku funkcije **Označi**.
uklonili oznaku	tipku funkcije **Neoznači**.
obrisali označene stavke	tipku funkcije **Označi**.

Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za potvrdu.

Stanje memorije *(Meni 9.6)*

Možete provjeriti količinu memorije koju koristite i preostalu memoriju za igre ili tonove i slike.

Igre: zaslon prikazuje ukupni, slobodni i iskorišteni prostor i broj skinutih igara.

Zvukovi & slike: zaslon prikazuje ukupni, slobodni i iskorišteni prostor, uključujući prostor koji zauzimaju tonovi i slike.

Rješavanje problema

Ako uočite probleme s vašim telefonom, poduzmite sljedeće jednostavne provjere prije nego što se obratite stručnjacima za servis. Tako možete uštedjeti vrijeme, kao i izbjeći trošak nepotrebnog pozivanja servisa.

Kad uključite telefon, na zaslonu se pojavljuje sljedeća poruka

Umetnite SIM-karticu

- Provjerite je li SIM-kartica pravilno umetnuta.

Telefon zaključan - Unesite šifru

- Uključena je automatska funkcija zaključavanja. Prije korištenja telefona morate unijeti šifru telefona.

Unesite PIN

- Prvi puta koristite vaš telefon. Morate unijeti vaš osobni identifikacijski broj (PIN), koji ste dobili zajedno sa SIM-karticom.
- Uključena je funkcija provjere PIN-a. Svaki puta kad uključite telefon, treba unijeti PIN. Ako želite isključiti ovu funkciju, koristite izbornik **Provjera PIN-a** (**Meni 6.6.1**).

Unesite PUK

- Tri puta zaredom PIN-kod nije pravilno unesen i sad je telefon blokiran. Unesite PUK, koji ste dobili od vašeg davatelja usluga.

Ispisuje se "Nema usluge", "Greška na mreži" ili "Nije učinjeno"

- Izgubljena je veza s mrežom. Možda se nalazite na području sa slabim prijamom mreže (u tunelu ili ste okruženi zgradama). Promijenite položaj i pokušajte ponovno.
- Pokušali ste pristupiti opciji na koju niste pretplatili kod svog davatelja usluga. Za detaljnije obavijesti obratite se svom davatelju usluga.

Unijeli ste broj ali ga telefon nije birao

- Jeste li pritisnuli tipku ?
- Pristupate li ispravnoj mreži?
- Možda je uključena opcija zabrane odlaznih poziva.

Sugovornik ne može ostvariti vezu s vama

- Je li vaš telefon uključen (jeste li pritisnuli i držali tipku ⏻ više od jedne sekunde)?
- Pristupate li ispravnoj mreži?
- Možda je uključena opcija zabrane dolaznih poziva.

Sugovornik vas ne može čuti kako govorite

- Jeste li isključili mikrofon?
- Držite li telefon dovoljno blizu ustima? Mikrofon se nalazi na dnu telefona.

Telefon se oglašava bipom, a na zaslonu se pojavljuje svjetleća poruka "**Upozorenje**Slaba baterija"

- Baterija nije dovoljno puna. Napunite bateriju.

Zvučna kvaliteta poziva je slaba

- Provjerite pokazivač jačine signala na zaslonu (); broj štapića označava jačinu signala, od jakog () do slabog ().
- Pokušajte promijeniti položaj telefona ili se primaknite prozoru ako ste u zgradi.

Kad pozivate unos iz imenika, telefon ne bira broj

- Pomoću opcije pretraživanja imenika provjerite je li broj točno spremljen.
- Prema potrebi, ponovno ga spremite.

Ako usprkos navedenim uputama niste uspjeli riješiti problem, zapišite:

- model i serijski broj vašeg telefona.
- podatke o garanciji.
- jasan opis problema.

Zatim se obratite lokalnom prodavatelju ili Samsungovoj službi post-prodajnih usluga.

Pristupni kodovi

Postoji više pristupnih kodova koje koristi vaš telefon i njegova SIM-kartica. Oni vam pomažu zaštititi telefon od neovlaštene uporabe.

Kad telefon od vas zatraži bilo koji od dolje objašnjenih kodova, unesite potrebni kod (prikazan u obliku zvjezdice) i pritisnite tipku funkcije **OK**. Ako pogriješite, jednom ili više puta pritisnite tipku **C** dok se netočna znamenka ne obriše, pa nastavite unositi ispravni kod.

Pristupne kodove, osim PUK-a i PUK-a2, može se promijeniti pomoću izbornika **Sigurnost** (**Meni 6.6**). Pogledajte stranica 115 za više detalja.

Važno! Izbjegnite korištenje pristupnih kodova koji sadrže brojeve za hitne pozive, kao što su 92, 93, ili 94, tako da ne biste slučajno nazvali broj za hitne slučajeve.

Šifra telefona

Funkcija zaključavanja telefona koristi šifru telefona kako bi zaštitila vaš telefon od neovlaštene uporabe. Šifru telefon dobili ste zajedno s telefonom i ona je tvornički postavljena na "00000000".

Da biste...	**Pogledajte...**
aktivirajte/deaktivirajte funkciju zaključavanja telefona	stranicu 116 (**Meni 6.6.3**).
promijenili šifru telefona	stranicu 116 (**Meni 6.6.4**).

PIN

Osobni **I**dentifikacijski **B**roj ili PIN (4 do 8 znamenaka) štiti vašu SIM-karticu od neovlaštene uporabe. Njega se obično dobije sa SIM-karticom.

Ako unesete netočni PIN tri puta zaredom, kod je blokiran i ne možete ga koristiti dok ga ne deblokirate unosom PUK-a (pogledajte dolje).

Da biste...	**Pogledajte...**
aktivirali/deaktivirali funkcije provjere PIN-a	stranicu 115 (**Meni 6.6.1**).
promijenili PIN	stranicu 115 (**Meni 6.6.2**).

PUK

8-znamenkasti PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey – kod za deblokadu PIN-a) treba vam za promjenu blokiranog PIN-a. PUK je isporučen zajedno sa SIM-karticom. Ako nije, ili ako ste ga izgubili, obratite se svom davatelju usluga.

Kako biste uključili svoj PIN:

1. Unesite PUK i pritisnite tipku funkcije **OK**.
2. Unesite novi PIN prema vlastitom izboru i pritisnite tipku funkcije **OK**.
3. Kad se ispiše poruka **Potvrdite novi PIN**, ponovno unesite novi kod i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Ako deset puta zaredom unesete pogrešan PUK, više ne možete koristiti SIM-karticu. Za dobivanje nove kartice, obratite se vašem davatelju usluga.

PIN2

PIN2 kod (4 do 8 znamenaka), koji se isporučuje s nekim SIM-karticama, potreban vam je za pristup pojedinim funkcijama, poput postavljanja maksimalnog troška poziva. Ove funkcije su vam na raspolaganju ako ih podržava vaša SIM-kartica.

Ako tri puta zaredom unesete PIN2, kod se blokira i više ne možete pristupiti tim funkcijama dok ga ne deblokirate unosom koda PUK2.

Za promjenu PIN-a2, pogledajte stranica 118 (**Meni 6.6.8**).

PUK2

8-znamenkasti PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2** -kod za deblokiranje PIN-a2), koji se isporučuje s nekim SIM-karticama, treba vam za promjenu blokiranog koda PIN2. Ako izgubite kod, obratite se vašem davatelju usluga.

Za ponovno aktiviranje koda PIN2:

1. Unesite PUK2 i pritisnite tipku funkcije **OK**.
2. Unesite novi PIN2 prema vlastitom izboru i pritisnite tipku funkcije **OK**.
3. Kad se na zaslonu ispiše poruka **Potvrdite PIN2**, ponovno unesite isti kod i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Ako deset puta zaredom unesete pogrešan PUK2, više ne možete koristiti funkcije koje zahtijevaju PIN2. Za dobivanje nove kartice obratite se vašem davatelju usluga.

Šifra za zabranu

Kad koristite funkciju zabrane poziva, trebate 4-znamenkastu šifru. Šifru možete dobiti od svog davatelja usluga ako se pretplatite na ovu funkciju.

Možete mijenjati šifru u izborniku **Zabrana poziva** (**Meni 8.2**). Za više detalja pogledajte stranica 137.

Obavijesti o zdravlju i sigurnosti

SAR obavijesti

Ovaj telefon udovoljava zahtjevima Europske unije (EU) vezanim uz izlaganje radio-valovima.

Vaš mobilni telefon odašilje i prima radio-valove. Dizajniran je i proizveden tako da ne prelazi granice izloženosti zračenju radio-valova (RF) koje je predložilo Vijeće Europske unije. Te granice dio su opsežnih smjernica i određuju dopuštenu razinu zračenja radio-valova za opću populaciju. Smjernice su razvile neovisne znanstvene organizacije kroz periodično i temeljito ocjenjivanje znanstvenih studija. Granice uključuju znatnu marginu sigurnosti kako bi se osiguralo sigurnost svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravlju.

Standard izloženosti za mobilne telefone koristi mjernu jedinicu poznatu pod imenom SAR (Specifc Absorption Rate – specifična razina apsorpcije). SAR granica koju je preporučilo Vijeće Europske unije je 2,0 W/kg.*

Najviša WAR vrijednost za ovaj model telefona bila je 0,981 W/kg.

* SAR granica za mobilne telefone koje javnost koristi iznosi 2,0 Watta po kilogramu prosječno na deset grama tjelesnog tkiva. Granica uključuje znatnu marginu sigurnosti za dobivanje dodatne zaštite korisnicima te kako bi se uključilo i bilo kakve varijacije pri mjerenju. SAR vrijednosti mogu se razlikovati ovisno o nacionalnim zahtjevima i frekvenciji mreže.

SAR testovi provedeni su sa standardnih položaja uporabe telefonom koji je odašiljao energiju na najvišem dopuštenom stupnju snage na svim testiranim frekvencijama. Iako je SAR određen na najvišem dopuštenom stupnju snage, stvarna razina SAR-a kod telefona u stanju rada obično je mnogo niža od maksimalne vrijednosti. To je stoga što je telefon dizajniran za rad na mnogim različitim razinama snage, tako da uvijek koristi upravo onoliko energije koliko mu treba da bi se priključio na mrežu. Općenito vrijedi pravilo: što ste bliže baznoj stanici, telefon emitira nižu razinu energije.

Prije nego što se novi model telefona stavi na raspolaganje javnosti, on mora zadovoljiti u smislu usklađenosti s europskom R&TTE smjernicom. Ta smjernica, kao jedan od svojih osnovnih zahtjeva, uključuje zaštitu zdravlja i sigurnost korisnika telefona i svih drugih osoba.

Mjere sigurnosti pri korištenju baterija

- Nikad nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Bateriju koristite samo u za to namijenjenu svrhu.
- Ako koristite telefon blizu bazne stanice mreže, on koristi manje energije; na vrijeme trajanja razgovora i na vrijeme čekanja uvelike utječe jačina signala mreže, kao i parametri koje je ugodio davatelj usluga.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o tome koliko je još snage ostalo u njoj, o njenoj vrsti te o punjaču koji se koristi. Bateriju se može puniti i prazniti stotine puta, ali će se vremenom istrošiti. Kad se vrijeme rada (vrijeme razgovora i vrijeme na čekanju) značajno skrati, treba nabaviti novu bateriju.

- Ako sasvim punu bateriju ne koristite, ona će se vremenom sama isprazniti.
- Koristite samo baterije koje je odobrio Samsung te ih punite samo punjačima koje je također odobrio Samsung. Kad ne koristite punjač, isključite ga iz struje. Bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač više od tjedan dana jer prepunjenost može skratiti njen vijek trajanja.
- Ekstremne temperature utjecat će na kapacitet punjenja vaše baterije: možda će prvo trebati hlađenje ili zagrijavanje.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima, poput automobila u ljetnim ili zimskim uvjetima, jer ćete tako smanjiti njen kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju čuvati na sobnoj temperaturi. Telefon s vrućom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i kad je baterija sasvim puna. Litij-ionske baterije posebno su osjetljive na temperature niže od 0 °C.
- Pazite da ne dođe do kratkog spoja baterije. Do slučajnog kratkog spoja može doći kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) prouzroči izravni dodir između + i - polova baterije (metalni dijelovi na poleđini baterije), primjerice kad rezervnu bateriju nosite u džepu ili u torbi. Kratki spoj na polovima može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Iskorištene baterije bacajte u smeće u skladu s lokalnim propisima. Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Vaš mobilni telefon daje vam mogućnost komunikacije glasom, gotovo svuda i u bilo koje vrijeme. Međutim, pogodnosti mobilnog telefona zahtijevaju odgovornost svakog korisnika.

Dok upravljate vozilom, vožnja je vaša osnovna odgovornost. Kad koristite vaš mobilni telefon za vrijeme vožnje, provjerite poštujete li posebne propise na području ili u zemlji gdje se nalazite.

Radno okruženje

Poštujte posebne propise koji su na snazi na nekom mjestu i uvijek isključite telefon tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili kad on može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad telefon ili neku dodatnu opremu priključujete na drugi uređaj, pročitajte njegov korisnički priručnik kako biste dobili detaljne sigurnosne upute. Nemojte povezivati nekompatibilne uređaje.

Kao i kod druge opreme koja odašilje radio-valove, korisnicima se savjetuje da, za zadovoljavajući rad uređaja i njihovu sigurnost, ona bude korištena samo u normalnom položaju za rad (prislonjena uz uho s antenom usmjerenom preko ramena).

Elektronički uređaji

Većina moderne elektroničke opreme zaštićena je od signala radijske frekvencije (RF). Ipak, ima i elektroničke opreme koja nije zaštićena od signala radijske frekvencije vašeg telefona. Za alternativna rješenja obratite se proizvođaču.

Pacemakeri

Proizvođači pacemakera preporučuju udaljenost od najmanje 15 cm između mobilnog telefona i pacemakera kako bi se izbjeglo moguće smetnje. Ove preporuke u skladu su s neovisno provedenim istraživanjima i preporukama Wireless Technology Researcha.

Osobe s pacemakerima:

- trebale bi telefon, dok je uključen, uvijek držati udaljen više od 15 cm od svog pacemakera.
- ne bi trebale nositi telefon u džepu na prsima.
- trebale bi telefon upotrebljavati na uhu koje je suprotno pacemakeru kako bi smanjile moguću interferenciju.

Ako imate razloga sumnjati da dolazi do smetnji, odmah isključite telefon.

Slušna pomagala

Neki digitalni mobilni telefoni mogu prouzročiti smetnje određenim slušnim pomagalima. U slučaju takvih smetnji, obratite se proizvođaču slušnog pomagala kako biste pronašli alternativno rješenje.

Ostali medicinski uređaji

Ako koristite bilo koja druga medicinska pomagala, obratite se proizvođaču kako biste ustanovili jesu li ona na odgovarajući način zaštićena od vanjske RF energije. Vaš liječnik će vam pomoći kako biste dobili prave informacije. Isključite vaš telefon u ustanovama zdravstvene zaštite kad vam natpisi to nalažu. Bolnice ili zdravstvene ustanove mogu koristiti opremu koja je osjetljiva na vanjsku RF energiju.

Vozila

RF signali mogu utjecati na loše ugrađene ili nedovoljno zaštićene elektroničke sustave u motornim vozilima. Provjerite kod proizvođača ili njegovog predstavnika je li to slučaj i s vašim vozilom.

Također se obratite proizvođaču opreme koja je naknadno ugrađena u vaše vozilo.

Označeni prostori

Isključite telefon u ustanovi gdje se nalaze natpisi koji to od vas traže.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite svoj telefon u potencijalno eksplozivnom okruženju i poštujte sve znakove i upute. Na takvim mjestima iskre mogu prouzročiti eksploziju ili vatru koja rezultira ozljedama tijela ili čak smrću.

Korisnicima se savjetuje da isključe mobilne telefone dok se nalaze na benzinskoj crpki. Također je potrebno pridržavati se ograničenja pri uporabi radijske opreme u skladištima ili mjestima za distribuciju goriva, kemijskim tvornicama ili na mjestima gdje se odvijaju eksplozivne radnje.

Područja s potencijalno eksplozivnom atmosferom često su, ali ne i uvijek, jasno označena. Primjerice, riječ je o prostorima ispod palube na brodovima, prostorima namijenjenim prijenosu ili skladištenju kemijskih tvari, vozilima koja kao pogonsko gorivo koriste tekući petrolejski plin (npr. propan ili butan), prostorima gdje se u zraku nalaze kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha, te svako drugo mjesto gdje bi trebali isključiti motor vozila.

Pozivi u nuždi

Ovaj telefon, kao i svaki drugi bežični telefon, koristi radijske signale, bežične i zemaljske mreže, kao i funkcije programirane za korisnika, koje ne mogu jamčiti vezu u svako doba. Stoga se nikada ne oslanjajte samo na bežični telefon za važnu komunikaciju (primjerice, hitni medicinski slučajevi).

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva telefon mora biti uključen i na području s odgovarajućom jačinom signala. Pozivi u nuždi nisu mogući sa svih mreža bežične telefonije ili kad se koriste neke usluge mreže i/ili postavi telefona. Detalje provjerite kod lokalnih davatelja usluga.

Za upućivanje poziva u nuždi učinite sljedeće:

1. Ako telefon nije uključen, uključite ga.
2. Unesite broj za hitne slučajeve, ovisno o mjestu gdje se nalazite (primjerice 92, 93, 94 ili drugi službeni broj). Ti brojevi se razlikuju, ovisno o tome gdje se nalazite.
3. Pritisnite tipku .

Ako su određeni postavi uključeni (primjerice, zabrana poziva), prvo morate isključiti te postave, a zatim možete uputiti poziv u nuždi. Poslužite se ovim priručnikom i obratite se lokalnom davatelju usluga.

Kad upućujete poziv u nuždi, imajte na umu da trebate dati sve potrebne obavijesti što je točnije moguće. Vaš je telefon možda jedino sredstvo komunikacije na mjestu nesreće; nemojte prekidati poziv dok za to ne dobijete dopuštenje.

Ostale važne obavijesti o sigurnosti

- Servis telefona ili njegovu ugradnju u vozilo smije obavljati samo kvalificirano osoblje. Neprikladna ugradnja ili servis mogu biti opasni i mogu poništiti garanciju koju ste dobili s uređajem.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema za mobilni telefon u vašem vozilu ugrađena ispravno i radi li kako treba.
- Nemojte čuvati ili prevoziti zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivni materijal u dijelu vozila gdje se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili oprema.
- Kod vozila koja su opremljena zračnim jastukom, imajte na umu da se on napuše velikom snagom. Zato nemojte ostavljati predmete ni ugrađenu ili prijenosnu opremu mobilnog telefona na prostoru iznad zračnog jastuka ili na prostoru koji on zauzima kad se napuše. Ako je oprema mobilnog telefona nepravilno ugrađena, a zračni jastuk se napuše, može doći do ozbiljnih ozljeda.
- Isključite telefon prije ulaska u zrakoplov. Uporaba mobilnih telefona u zrakoplovu može biti opasna za rad zrakoplova i protuzakonita je.
- Nepridržavanje ovih pravila može dovesti do privremenog oduzimanja ili zabrane telefonskih usluga, poduzimanja pravnih mjera protiv korisnika ili oboje.

Briga o telefonu i održavanje

vaš telefon je proizvod vrhunskog dizajna i izrade te ga treba koristiti s pažnjom. Dolje navedeni prijedlozi pomoći će vam ispuniti sve obveze u vezi s jamstvom i omogućiti vam da mnogo godina uživate u ovom proizvodu.

- Telefon, sve njegove dijelove i dodatnu opremu držite izvan dosega male djece.
- Nastojte da telefon uvijek bude suh. Padaline, vlaga i tekućina sadrže minerale zbog kojih elektronički dijelovi uređaja mogu korodirati.
- Nemojte koristiti telefon ako su vam ruke mokre. To može prouzročiti strujni udar ili oštetiti telefon.
- Telefon nemojte koristiti ni držati u prašnom, nečistom prostoru, budući da se njegovi pomični dijelovi mogu oštetiti.
- Telefon nemojte držati na mjestu gdje je vruće. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije te svinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Telefon nemojte čuvati na mjestu gdje je hladno. Kad se telefon zagrije do svoje uobičajene radne temperature, u njemu se može stvoriti vlaga, a to može oštetiti njegove električne pločice.
- Telefon nemojte ispustiti iz ruke, lupati njime ili ga tresti. Oštro rukovanje može prouzročiti oštećenje unutarnjih dijelova.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake kemikalije, otapala ili jake detergente. Obrišite ga mekom krpom lagano umočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Telefon nemojte bojati. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.

- Telefon nemojte stavljati u uređaje za grijanje, poput mikrovalne pećnice, pećnice ili radijatora, ili na njih. Kad se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Koristite samo antenu koju ste dobili u paketu ili rezervnu antenu koju je odobrio proizvođač. Neodobrene antene ili modificirana dodatna oprema mogu oštetiti telefon i prekršiti propise koji se odnose na radijske uređaje.
- Ako telefon, baterija, punjač ili bilo koji dio dodatne opreme ne radi kako treba, odnesite ga najbližem ovlaštenom servisu. Tamo će vam osoblje pružiti pomoć i, ako treba, obaviti servis.

Popis pojmova

Kako biste bolje razumjeli tehničke izraze i kratice u ovom priručniku, te kako biste u potpunosti mogli iskoristiti prednosti vašeg mobilnog telefona, evo nekih objašnjenja.

Aktivni poklopac

Mogućnost da primite telefon jednostavnim otklapanjem poklopca.

Držanje poziva

Mogućnost stavljanja jednog poziva na čekanje dok primate ili upućujete drugi poziv; zatim se, po potrebi, možete prebacivati s jednog poziva na drugi.

EMS usluga (Enhanced Message Service)

Varijanta SMS-usluge koja vam omogućava slanje i primanje tonova zvona i logotipa davatelja usluga, kao i razmjenu kombinacija jednostavnih medija s drugim telefonima koji podržavaju takvu mogućnost. Budući da se EMS osniva na SMS-u, može koristiti SMS-centre na isti način kao što to čine SMS poruke. EMS radi na svim GSM mrežama (GSM = Global System for Mobile communications; globalni sustav za mobilne komunikacije). Pošiljatelji EMS-a mogu koristiti tekst, melodije, slike, tonove i animacije kako bi pojačali svoju poruku ograničenu zaslonom mobilnog telefona.

Glasovna pošta

Kompjutorizirana usluga odgovaranja na pozive, koja automatski odgovara na vaše pozive kad ih vi ne možete primiti; reproducira se pozdravna poruka (po želji snimljena vašim glasom) i snima se poruka pozivatelja.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nova važna ne-glasovna usluga koja omogućava prijenos informacija diljem mreže mobilne telefonije. GPRS korisnicima mobilnih telefona i računala jamči neprekidnu vezu s internetom. Temelji se na GSM sustavu povezivanja mobilnih telefona i sustavu usluga kratkih poruka (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Međunarodni standard za mobilne komunikacije koji jamči kompatibilnost s različitim davateljima usluga mreže. GSM pokriva većinu europskih zemalja i mnoge druge dijelove svijeta.

Java

Programski jezik koji je razvio aplikacije koje se bez modifikacija može koristiti na svim hardverskim platformama, malim, srednjim ili velikim. Promoviran je i pokrenut za web, kako za javne web stranice, tako i za intranete. Kad Java-program dolazi s web stranice, to se naziva *Java applet*. Kad je Java-program pokrenut na mobilnom telefonu ili pageru, naziva ga se MIDlet.

Konferencijski pozivi

Mogućnost uspostave konferencijskog poziva, koji uključuje do pet dodatnih sugovornika.

MMS (Multimedia Message Service – usluga multimedijskih poruka)

Usluga poruka za mobilno okruženje, standardizira je WAP Forum i partnerski program 3. generacije - 3rd Generation Partnership Program (3GPP). Za telefonske korisnike, MMS je sličan usluzi SMS-a - pruža automatsku i neposrednu isporuku sadržaja koji je oblikovao korisnik s jednog telefona na drugi. Adresa poruke uglavnom su telefonski brojevi, budući da se promet odvija s jednog telefona na drugi. MMS također podržava adresiranje za e-mail poruke, tako da ih se može poslati putem e-mail-a Uz sadržaj SMS poruke u obliku teksta, MMS poruke mogu sadržavati nepokretne slike, glas, audio-zapise i video-zapise te prezentacijske obavijesti.

PIN – osobni identifikacijski broj

Sigurnosni kod koji štiti telefon od neovlaštene uporabe. PIN dostavlja davatelj usluga zajedno sa SIM-karticom. To je broj koji sadrži od četiri do osam znamenaka i, prema potrebi, može ga se promijeniti.

Poziv na čekanju

Mogućnost da vas telefon obavijesti da imate još jedan dolazni poziv dok je trenutačni poziv u tijeku.

Preusmjeravanje poziva

Mogućnost preusmjeravanja poziva na drugi broj.

Proxy-server

Proxy-server se nalazi između Web-klijenta, kao što je pretraživač weba, i stvarnog web-servera te djeluje kao posrednik između njih. Kad ljudi pretražuju web-stranicu, njihov se pretraživač zapravo ne spaja izravno na web-server. Zahtjev s njihovog pretraživača odlazi na proxy-server, a proxy-server upućuje zahtjev web-serveru.

Proxy-server može poboljšati rad za skupine korisnika jer prikuplja rezultate za sve zahtjeve u određenom vremenskom razdoblju. Ako korisnik zatraži web-stranicu koju je server već učitao za nekog drugog korisnika, on tu stranicu ponovno učitava umjesto da zathjev prosljeđuje Web-serveru, što bi bilo vremenski zahtjevno.

PUK (PIN Unblocking Key – kod za deblokiranje PIN-a)

Sigurnosni kod koji se koristi za deblokiranje telefona nakon što je tri puta unesen netočni PIN. Osmeroznamenkasti broj dodjeljuje davatelj usluga zajedno sa SIM-karticom.

Roaming

Uporaba telefona kad ste izvan područja koje pokriva vaš davatelj usluga (primjerice, dok ste na putu u inozemstvu).

SDN (Service Dialling Numbers – brojevi za biranje usluga)

Telefonski brojevi koje vam je isporučio davatelj usluga i koji vam pružaju mogućnost pristupa posebnim uslugama poput glasovne pošte, pretraživanja direktorija, podrške korisnicima i hitnim službama.

SIM-kartica (Subscriber Identification Module)

Kartica koja sadrži čip sa svim potrebnim obavijestima za rad telefona (obavijesti o mreži i memoriji, kao i osobne podatke pretplatnika). SIM-karticu se umeće u mali pretinac na stražnjoj strani telefona, a štiti je baterija.

SMS usluga (Short Message Service)

Usluga mreže za slanje i primanje poruka s drugim pretplatnikom, a da s njim ne morate razgovarati. Oblikovanu ili primljenu poruku možete prikazati na zaslonu, primiti, urediti ili poslati.

Šifra telefona

Sigurnosni kod koji se koristi za otključavanje telefona kad je ugođena opcija automatskog zaključavanja svaki puta kad ga se uključi.

Tipke funkcija

Dvije tipke na telefonu označene s i , čija namjena:

- se mijenja ovisno o funkciji koju trenutačno koristite.
- je naznačena u posljednjem redu zaslona, iznad odgovarajuće tipke.

TRI-BAND telefon

Sposobnost telefona da radi na sljedećim vrstama/ frekvencijama mreže: GSM 900, GSM 1800, kombinirani GSM 900/ 1800 i GSM 1900 MHz; za bolju kvalitetu poziva i šire mogućnosti roaminga.

Vaš telefon automatski traži onu mrežu koju je posljednju koristio. Ako je ta mreža, iz bilo kojeg razloga, nedostupna, vaš će se telefon nastojati registrirati na nekoj drugoj mreži.

Usluge identifikacije pozivatelja (CLI - Caller Line Identification)

Usluge koje pretplatnicima omogućavaju pregled ili blokadu telefonskih brojeva pozivatelja.

Zabrana poziva

Mogućnost ograničavanja dolaznih i odlaznih poziva.

Indeks

A

ABC način, unos teksta • 49
Aktivni poklopac • 119
Alarm • 121

B

Baterija
  mjere sigurnosti • 162
  pokazatelj
    ispražnjenosti • 22
  punjenje • 21
  umetanje • 20
  vađenje • 19
Bilješke u kalendaru
  brisanje • 125
  kopiranje • 125
  pisanje • 123
  pregled • 124
Birani brojevi • 92
Blokiranje
  SIM-kartice • 117
  telefon • 116
Brisanje
  bilješki u kalendaru • 125
  glasovnih bilješki • 132
  imenik • 36
  multimedijskih poruka • 80
  popisa poziva • 91
  tekstualnih poruka • 68
  zadataka • 130
Brojevi, telefona
  spremanje • 33
  traženje/biranje • 37
Brzo biranje • 40
Budilica • 121

C

CB (Cell Broadcast) poruke • 77

D

Datum, postavljanje • 125
DNS postavke • 152

D *(nastavak)*

Dolazne poruke
  slika • 78
  tekstualne • 67
Držanje, pozivi • 51
DTMF tonovi, slanje • 54

E

EMS usluga (Enhanced Message Service) • 67

F

FDN (Fixed Dial Number)
  način • 118
Frekvencija mreže, odabir • 142

G

Glasnoća
  tipki • 26
  u slušalici • 26
  zvona • 105
Glasnoća, ugađanje
  slušalice telefona • 26
  tonova tipkovnice • 26
  zvona • 105
Glasovne bilješke
  brisanje • 132
  reprodukcija • 132
  snimanje • 131
Glasovni poslužitelj • 76
Grafički logo • 113
Grupa korisnika • 140

I

Identitet pozivatelja • 140
Igre • 150
Imena
  traženje/biranje • 37
  unos • 45

I *(nastavak)*

Imenik
- brisanje • 36, 42
- brzo biranje • 40
- kopiranje • 36
- opcije • 36
- spremanje • 33
- traženje/biranje • 37
- uređivanje • 36

Internet • 143
IrDA, povezivanje • 110
Isključivanje
- mikrofona • 53
- svih zvukova • 53
- tonova tipkovnice • 54

Izbor mreže • 139
Izgled
- izbornika • 112
- zaslona • 17

Izvještaj o isporuci, poruka • 74

J

Java usluga • 150
Jezik, odabir • 114

K

Kamera
- fotografiranje • 96
- opcije • 98
- pregled slika • 101
- reprodukcija videa • 103
- snimanje videa • 102

Konferencijski poziv • 56

M

Međunarodni pozivi • 24
Meni
- popis • 61
- pristup • 59

MIDleti • 150
MMS
- (Multimedia Message Service) • 78

M *(nastavak)*

Mrežne usluge • 134
Multimedijske poruke
- brisanje • 80, 82
- čitanje • 78, 81
- postavke • 89
- stvaranje/slanje • 83
- uređivanje • 82

N

Način unosa teksta • 46

O

Oblik prikaza vremena • 126
Obrasci
- slike • 87
- tekst • 73

Odabir frekvencije • 142
Odgovor bilo kojom tipkom • 119
Odlazne poruke
- tekstualne • 69

Organizator • 121

P

PIN
- opis • 159

PIN2
- opis • 160

PIN2 kod
- mijenjanje • 118

Pisanje poruka
- slikovnih • 83
- tekstualne • 70

Podsjetnik svake minute • 109
Pokazatelj ispražnjenosti
- baterije • 22

Ponovno biranje
- automatsko • 119
- ručno • 25

Popis obveza • 128
- uređivanje • 128

P *(nastavak)*

Popis poziva
- biranih • 92
- primljenih • 92
- propušteni • 28

Poruke
- glasovne • 76
- info usluga • 77
- multimedijske • 78
- pozdravne • 113
- tekstualne • 67
- web • 149

Poslane poruke
- slika • 81
- tekstualne • 69

Posljednji broj,
- ponovno biranje • 25

Postavke tona • 105
Pozadina • 111
Pozadinska slika • 111
Pozadinsko svjetlo
- vrijeme, postavljanje • 112

Pozdravna poruka • 113
Poziv na čekanju • 138
Pozivi
- držanje • 51
- na čekanju • 56, 138
- odbijanje • 27
- ponovno biranje • 25
- prekidanje • 25
- preusmjeravanje • 134
- primanje • 27, 56
- u nuždi • 115
- upućivanje • 24
- zabrana • 136

Pretraživač, WAP • 143
Preusmjeravanje, poziva • 134
Primanje
- drugog poziva • 56
- poziva • 27

Primljene poruke
- slika • 78
- tekstualne • 67

Primljeni pozivi • 92
Pristupni kodovi • 158

P *(nastavak)*

Problemi, rješavanje • 155
Promijeni
- mijenjanje • 115

Propušteni pozivi • 28, 91
Prosljeđivanje
- multimedijske poruke • 80

PUK • 159
PUK2 • 160
Punjenje baterije • 21
Putni punjač • 21

R

Raspored • 123
Roaming • 139

S

SDN (Service Dialling Numbers – brojevi za biranje usluga) • 44
Signalna lampica • 17
Sigurnosne
- obavijesti • 161

Sigurnost
- mjere • 8
- u prometu • 164

SIM-kartica
- blokiranje • 117
- umetanje • 19

Skupine pozivatelja
- traženje • 38
- uređenje • 39

Slike
- fotografiranje • 96
- pregled • 101
- skinute • 153

SMS usluga (Short Message Service)
- dolazne poruke • 67
- odlazne poruke • 69

Snimanje
- glasovnih bilješki • 131
- videa • 102

Spremnik poslanih poruka
- slika • 81

S *(nastavak)*

Status memorije
- imenik • 43
- glasovne bilješke • 133
- kamera • 104
- multimedijske poruke • 88
- skinute stavke • 154
- tekstualne poruke • 75

Svjetlo mreže • 112
Svjetsko vrijeme • 126

Š

Šifra
- telefona • 116, 158
- za zabranu poziva • 137, 160

T

T9 način, unos teksta • 47
Tečajna lista • 133
Tekst, unos • 45
Tekstualne poruke
- brisanje • 68, 69
- čitanje • 67, 69
- pisanje/slanje • 70
- postavke • 73

Telefon
- blokiranje • 116
- briga i održavanje • 170
- izgled • 11
- otvaranje paketa • 10
- šifra • 158
- tipke • 12
- uključivanje/isključivanje • 23
- vraćanje tvorničkih postavki • 120
- zaslon • 14
- znakovi • 15

Tihi način rada • 30
Tipka za uključivanje/isključivanje, telefona • 23

T *(nastavak)*

Tipke
- funkcija • 31
- mjesto • 11
- opis • 12

Ton
- podsjetnik svake minute • 109
- pogreške • 109
- poruke • 107
- priključenja • 109
- tipkovnice • 106
- uključivanje/isključivanje • 108
- zvona • 105

Tonovi tipkovnice
- odabir • 106
- slanje • 54

Traženje, imenik • 37
Trošak poziva • 95

U

Uključivanje/isključivanje
- mikrofona • 53
- telefona • 23

Uzvraćanje poziva, poruka • 68

V

Vibracija • 30, 106
Video
- reprodukcija • 103

Vlastiti broj • 114
Vraćanje tvorničkih postavki
- telefona • 120

Vrijeme
- postavljanje • 125
- poziva • 94

Vrsta zvona • 106
Vanjski zaslon • 17

W

WAP-pretraživač
- favoriti • 146
- pristup • 143
- spremnik, pražnjenje • 149

Z

Zabava • 143
Zabrana, poziva • 136
Zadaci, popis obveza
- oblikovanje • 128

Zaslon
- izgled • 14
- osvjetljenje • 16
- postavke • 111
- znakovi • 15

Zatvorena grupa korisnika • 140
Zdravlje i sigurnost • 161
Znakovi
- opis • 15
- unos • 45

Zvukovi, skinuti • 153

SGH-E600 GPRS Telefon

Kartica za brzo snalaženje

Uključivanje/ isključivanje	Pritisnite i držite tipku ⏻.
Upućivanje poziva	① Unesite broj. ② Pritisnite tipku ✆.
Prekidanje poziva	Kratko pritisnite tipku ⏻.
Pregled propuštenih poziva neposredno nakon što ste ih propustili	① Otklopite telefon i pritisnite tipku funkcije **Pregled**. ② Kroz propuštene pozive pretražujte tipkama za gore i dolje. ③ Ako želite uzvratiti poziv, pritisnite tipku ✆.
Primanje poziva	Otklopite telefon ili Pritisnite tipku funkcije ✆.

Pristup funkcijama izbornika	① Pritisnite tipku funkcije **Meni**. ② Tipkama za gore i dolje pretražujte kroz popis izbornika dok ne dođete do željenog izbornika. ③ Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. ④ Pretražujte kroz opcije tipkama za gore i dolje dok ne dođete do željene opcije. ⑤ Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
Svaka od dviju tipki funkcije (i) obavlja funkciju koja je označena tekstom iznad nje, u donjem redu zaslona.	

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital Portable Cellular Telephone

(Product Name)

SGH-E600

(Model Number)

Manufactured at:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address*)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Network	**: EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)**

We hereby declare the [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[Ⅳ**] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

CE 0168

The technical documentation kept at:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 12. 11

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorised person)

*. This is not the address of the Samsung Service Centre. For the address or the phone number of the Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

Ugađanje glasnoće

Pritisnite tipku ▲ ili ▼ na lijevoj strani telefona.

Odabir vrste upozorenja

① Odaberite izbornik **Vrsta zvona** (**Meni 5.3**).
② Odaberite opciju:
- **Samo svjetlo**
- **Melodija**
- **Vibracija**
- **Vibra+Melodija**

③ Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Spremanje brojeva u imenik

① Unesite broj i pritisnite tipku funkcije **Spremi**.
② Odaberite neki od znakova.
③ Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
④ Odaberite memoriju.
⑤ Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
⑥ Unesite ime.
⑦ Pritisnite tipku funkcije **OK**.
⑧ Prema potrebi, promijenite broj mjesta.
⑨ Pritisnite tipku funkcije **OK**.
⑩ Pritisnite tipku ↩① kako biste se vratili na prazni zaslon.

Traženje broja u imeniku

① Pritisnite tipku funkcije **Ime**.
② Odaberite opciju **Traži**.
③ Unesite nekoliko prvih slova imena.
④ Za pretraživanje kroz imena koristite tipke za gore ili dolje.
⑤ Pritisnite tipku funkcije **Pregled**.
⑥ Za pretraživanje kroz imena koristite tipku za gore ili dolje.
⑦ Pritisnite tipku ↘ za biranje.

Snimi fotografiju

Sa otvorenim poklopcem
① Pritisnite i držite tipku Kamera.
② Pritisnite desnu tipku funkcije ili tipku Kamera.
③ Pritisnite tipku funkcije **Spremi**.

Sa zatvorenim poklopcem
① Pritisnite i držite tipku Kamera.
② Pritisnite tipku Kamera.